Downlo
horre.be

HT-C7550W

Home cinéma 5.1 Blu-ray

Manuel d'utilisation

imaginez les possibilités

Merci d'avoir acheté ce produit Samsung.
Pour obtenir notre service complet, veuillez enregistrer votre produit sur

www.samsung.com/register

SAMSUNG

Downloaded from www.vandenborre.be

Consignes de sécurité

Avertissements de sécurité

POUR RÉDUIRE LES RISQUES D'ÉLECTROCUTION, NE RETIREZ JAMAIS LE CAPOT (NI L'ARRIÈRE).

LES PIÈCES DE CE PRODUIT NE SONT PAS RÉPARABLES PAR L'UTILISATEUR. VEUILLEZ CONTACTER UN TECHNICIEN QUALIFIÉ POUR TOUTE RÉPARATION.

Ce symbole indique la présence d'une tension dangereuse dans l'appareil, présentant un risque d'électrocution ou de blessures.	**ATTENTION** : POUR ÉVITER TOUT RISQUE D'ÉLECTROCUTION, LA BROCHE LA PLUS LARGE DE LA FICHE DOIT ÊTRE TOTALEMENT INSÉRÉE DANS LE TROU PLUS LARGE.	Ce symbole indique les directives importantes qui accompagnent le produit.

AVERTISSEMENT

- Afin de réduire tout risque d'incendie ou d'électrocution, n'exposez jamais cet appareil à la pluie ou à l'humidité.

ATTENTION

- Évitez toute projection d'eau sur l'appareil et ne posez jamais d'objet contenant un liquide dessus (ex : un vase).
- La fiche permet de débrancher l'appareil et doit toujours être facilement accessible.
- Cet appareil doit toujours être branché à une prise de courant alternatif reliée à la terre.
- Pour débrancher l'appareil, il convient de retirer la fiche de la prise murale, il faut donc que cette dernière soit facilement accessible.

CLASS 1	**LASER PRODUCT**
KLASSE 1	**LASER PRODUKT**
LUOKAN 1	**LASER LAITE**
KLASS 1	**LASER APPARAT**
PRODUCTO	**LÁSER CLASE 1**

PRODUIT LASER DE CLASSE 1

Le lecteur de disque compact est homologué comme produit LASER DE CLASSE 1. L'utilisation des commandes, les réglages ou l'exécution de procédures autres que celles spécifiées ci-dessus peuvent conduire à une exposition à des radiations dangereuses.

ATTENTION

- DES RAYONS LASER INVISIBLES SONT PRÉSENTS LORSQUE L'APPAREIL EST OUVERT OU QUE LES DISPOSITIFS DE VERROUILLAGE SONT CIRCONVENUS. ÉVITEZ L'EXPOSITION AUX RAYONS.

HT-C7550W_ELS_FRA_0506.indd 2 2010-05-06 2:46:48

Downloaded from www.vandenborre.be

Précautions

- Assurez-vous que l'alimentation en c.a. de votre habitation est conforme à la plaque d'identification située au dos de votre appareil.
- Posez votre appareil à plat sur un meuble stable en veillant à laisser un espace de 7,5 à 10 cm autour de l'appareil afin d'assurer sa ventilation correcte.
- Ne le posez pas sur des amplificateurs ou autre appareil qui risque de chauffer.
  Veillez à ne pas obstruer les orifices de ventilation.
- Ne posez rien sur l'appareil.
- Avant de déplacer l'appareil, assurez-vous que le compartiment du disque est vide.
- Pour couper complètement l'alimentation de l'appareil, en particulier lorsque vous prévoyez de ne pas l'utiliser pendant une période prolongée, retirez la fiche principale de la prise murale.
- Pendant les orages, retirez la fiche principale alimentée par le c.a. de la prise murale. Les pointes de tension dues aux éclairs pourraient endommager l'appareil.
- N'exposez pas l'appareil à la lumière directe du soleil ni à d'autres sources de chaleur. L'appareil pourrait surchauffer et mal fonctionner.
- N'exposez pas l'appareil à l'humidité ni à aucune source de chaleur excessive et éloignez-le des appareils générant des ondes magnétiques ou des champs électriques intenses (ex. : haut-parleurs).
- Débranchez le câble d'alimentation de l'alimentation en c.a. en cas de dysfonctionnement.
- Cet appareil n'est pas conçu pour un usage industriel. Il est uniquement réservé à un usage privé.
- De la condensation peut se former si votre appareil ou votre disque a été entreposé dans un endroit exposé à des températures basses. Si l'appareil doit être transporté pendant l'hiver, attendez environ 2 heures pour qu'il s'adapte à la température de la pièce avant de l'utiliser.
- Les piles utilisées avec cet appareil contiennent des produits chimiques dangereux pour l'environnement.
  Ne les jetez pas avec les ordures ménagères.

HT-C7550W_ELS_FRA_0506.indd 3 2010-05-06 2:46:48

Downloaded from www.vandenborre.be

Consignes de sécurité

Manipulation et rangement des disques - Précautions

De petites éraflures sur un disque risquent de réduire la qualité du son et de l'image ou de les faire sauter.

Prenez garde à ne pas rayer les disques lorsque vous les manipulez.

Manipulation des disques

- Ne touchez pas la face de lecture du disque.
- Tenez le disque par les tranches afin de ne pas laisser de traces de doigts sur la surface.
- Ne collez pas de papier ou de ruban adhésif sur le disque.

Rangement des disques

- N'exposez pas les disques à la lumière directe du soleil.
- Rangez-les dans un endroit frais et aéré.
- Rangez-les dans des pochettes propres. Positionnez-les verticalement.

REMARQUE

- Évitez les salissures sur les disques.
- N'insérez jamais de disques fendus ou rayés.

Manipulation et rangement des disques

Si un disque présente des traces de doigts, nettoyez-le à l'aide d'un peu de nettoyant doux dilué dans de l'eau et essuyez avec un chiffon doux.

- Lors du nettoyage, essuyez doucement de l'intérieur vers l'extérieur du disque.

REMARQUE

- De la condensation peut de former lorsque de l'air chaud entre en contact avec des parties froides situées à l'intérieur de l'appareil. En cas de condensation à l'intérieur de l'appareil, celui-ci risque de ne pas fonctionner correctement. Si cela se produit, retirez le disque et attendez une à deux heures en laissant l'appareil sous tension.

Licence

- « Ce produit intègre la technologie de protection des droits d'auteur, protégée par des brevets américains et d'autres droits de propriété intellectuels relatifs à Rovi Corporation. Il est interdit de tenter de démonter l'appareil et d'en étudier le fonctionnement en vue de le reproduire ».
- À PROPOS DU FORMAT DIVX : DivX® est un format vidéo numérique créé par DivX,Inc. Cet appareil est un appareil certifié DivX capable de lire des vidéos DivX. Rendez-vous sur www.divx.com pour des informations complémentaires et des outils logiciels pour convertir vos fichiers au format DivX.
  À PROPOS DE LA VIDÉO À LA DEMANDE DIVX : cet appareil certifié DivX® doit être enregistré pour pouvoir lire le contenu de vidéo à la demande (VOD) DivX. Pour générer le code d'enregistrement, rendez-vous dans la rubrique DivX VOD du menu d'installation de l'appareil. Une fois muni de ce code, allez sur vod.divx.com pour terminer la procédure d'enregistrement et en savoir plus sur DivX VOD.
  DivX est certifié pour lire des vidéos DivX jusqu'à 1080p en HD, y compris le contenu prémium.
- **iPod est une marque de commerce d'Apple Inc., déposée aux États-Unis et dans d'autres pays.**
  iPhone est une marque de commerce d'Apple Inc.
- Fabriqué sous licence par les laboratoires Dolby. Dolby, Pro Logic et le symbole représentant deux D sont des marques déposées de Dolby Laboratories.
- < Open Source Licence Notice >
  In the case of using open source software, Open Source Licences are available on the product menu.

Droit d'auteur

© 2010 Samsung Electronics Co., Ltd. Tous droits réservés.

HT-C7550W_ELS_FRA_0506.indd 4 2010-05-06 2:46:48

Downloaded from www.vandenborre.be

Table des matières

CONSIGNES DE SÉCURITÉ 2

2 Avertissements de sécurité
3 Précautions
4 Manipulation et rangement des disques - Précautions
4 Licence
4 Droit d'auteur

PRISE EN MAIN 7

7 Icônes utilisées dans ce guide
8 Types et caractéristiques des disques
12 Accessoires
13 Description
13 Panneau avant
14 Panneau arrière
15 Télécommande

BRANCHEMENTS 17

17 Connexion des enceintes
22 Fixation du tore en ferrite au cordon d'alimentation de l'unité principale
23 Connexion des appareils externes et de votre téléviseur via HDMI
25 Raccordement de la sortie Video Out à votre téléviseur
26 Raccordement audio des périphériques
27 Raccordement au réseau
28 Raccordement de l'antenne FM

CONFIGURATION 29

29 Avant de démarrer (Paramètre initial))
30 Réglage du menu
31 Affichage
31 Format écran
31 BD Wise (appareils Samsung uniquement)
31 Résolution
33 Format HDMI
33 Trame vidéo (24Fs)
33 Mode progressif
33 Mode image fixe
33 Couleur intense HDMI
34 Audio
34 Param. haut-parleur
35 Auto étalonnage musique
35 Optimiseur EQ
35 HDMI Audio
36 Sortie numérique
37 Contrôle de la dynamique
37 Sync AV
37 Système
37 Paramètre initial
37 Taille écran Internet@TV
37 Anynet+(HDMI-CEC)
37 Gestion données BD
38 Horloge
38 Enregistrement DivX(R)
38 DivX(R) Désactivation
39 Config. Réseau
39 Paramètre réseau
42 État du réseau
42 Connexion internet BD-LIVE
42 Langue
43 Sécurité
43 Classement parental
43 Modifier mot de passe

HT-C7550W_ELS_FRA_0510.indd 5 2010-05-10 10:15:44

Downloaded from www.vandenborre.be

Table des matières

CONFIGURATION 43

43 Général
43 Arrière-plan
43 Mode éco.
43 Affichage du lecteur
43 Activer/Désactiver son
44 Assistance
44 Mise à niveau du logiciel
44 Contacter Samsung

FONCTIONS DE BASE 45

45 Lecture d'un disque
45 Utilisation du menu du disque, du menu des titres et du menu contextuel
46 Utilisation des fonctions Rechercher et Ignorer
47 Lecture en vitesse lente/en mode pas à pas
47 Répétition de la lecture
48 Utilisation du bouton TOOLS
50 Écouter de la musique
52 Mode sonore
53 Lecture d'une image
54 Lecture d'un périphérique de stockage USB
55 Écoute de la radio
56 Utilisation d'un iPod

SERVICES RÉSEAU 58

58 Utilisation du service Internet@TV
62 BD-LIVE™
62 Notification de mise à niveau de logiciel
62 Utilisation de la fonction AllShare

AUTRES INFORMATIONS 64

64 Dépannage
67 Caractéristiques

- Les figures et illustrations de ce manuel d'utilisation sont fournies à titre de référence et peuvent différer de l'apparence réelle de l'appareil.

HT-C7550W_ELS_FRA_0506.indd 6 2010-05-06 2:46:48

Downloaded from www.

Prise en main

Icônes utilisées dans ce guide

Assurez-vous de consulter les définitions des termes suivants avant de lire le guide d'utilisation.

Terme	Logo	Icône	Définition
BD-ROM			Indique une fonction disponible sur les BD-ROM.
BD-RE/-R			Indique une fonction disponible sur les BD-RE/-R enregistrés au format BD-RE.
DVD-VIDEO			Indique une fonction disponible sur les DVD vidéo.
DVD-RW(V)			Indique une fonction disponible sur les DVD+RW ou DVD-R/DVD-RW(V)/ DVD-R/+R enregistrés et finalisés.
DVD-R			
DVD+RW			
DVD+R			
Audio CD			Indique une fonction disponible sur un CD-RW/CD-R audio (format CD-DA).
MP3 WMA	-		Indique une fonction disponible sur les CD-RW/-R, les DVD-RW/-R et les périphériques de stockage USB avec des contenus MP3 ou WMA.
JPEG	-		Indique une fonction disponible sur les CD-RW/-R, les DVD-RW/-R et les périphériques de stockage USB avec des contenus JPEG.
DivX MKV MP4	 DivX		Indique une fonction disponible sur les CD-RW/-R, les DVD-RW/-R et les périphériques de stockage USB avec des contenus DivX.
Périphérique de stockage USB	-		Ceci implique une fonction disponible sur un périphérique de stockage USB.
ATTENTION	-		Ceci indique une situation où une fonction ne peut pas être exécutée ou des réglages pourraient être annulés.
REMARQUE	-		Conseils ou instructions fournis pour vous aider à exécuter chaque fonction.
Touche de raccourci	-		Permet d'accéder directement et facilement à une fonction via la simple pression du bouton de la télécommande spécifié.

- Cet appareil est compatible uniquement avec le système de couleurs PAL.
- Les disques NTSC ne sont pas lus.

HT-C7550W_ELS_FRA_0506.indd 7 2010-05-06 2:46:48

Downloaded from www.[illegible]ndenborre.be

Prise en main

Types et caractéristiques des disques

Compatibilité des disques Blu-ray

Le disque Blu-ray est un nouveau format toujours en évolution. En conséquence, il peut exister certains problèmes de compatibilité. Tous les disques ne sont pas compatibles, donc tous les disques ne pourront pas être lus. Pour de plus amples renseignements, reportez-vous à la section Types et caractéristiques des disques du présent manuel. Si vous rencontrez des problèmes de compatibilité, veuillez contacter votre centre de service à la clientèle SAMSUNG.

REMARQUE

- La lecture de certains types de disques peut ne pas fonctionner, ou lorsque des opérations spécifiques sont effectuées, telles qu'un changement d'angle et un ajustement du format d'écran. Les informations concernant les disques sont mentionnées sur l'emballage. Veuillez vous y référer si nécessaire.
- Évitez les salissures ou les rayures sur les disques. Les empreintes digitales, les salissures, la poussière, les rayures ou les dépôts de fumée de cigarettes sur la surface d'enregistrement peuvent rendre le disque illisible.
- Lorsqu'un titre de BD-Java est lu, le chargement peut prendre plus de temps qu'un titre normal, ou certaines fonctions peuvent s'exécuter lentement.

Les disques qui ne peuvent pas être lus

- Disque DVD HD
- DVD-RAM
- Disque DVD-R 3,9 Go pour Système auteur.
- DVD-RW (mode VR)
- CD super audio (à l'exception de la couche CD)
- Disques DVD-ROM/PD/MV, etc CVD/ CD-ROM/CDV/CD-G/CD-I/LD
- Disques CDG audio uniquement, non graphiques.

REMARQUE

- Certains disques du commerce et des disques DVD achetés à l'extérieur de votre région peuvent être illisibles sur cet appareil. Pendant la lecture de ces disques, le message « Ce disque ne peut être lu. Merci de verifier le code régional du disque. » s'affiche.
- Si un disque DVD-R/-RW n'a pas été enregistré correctement au format DVD Vidéo, il ne pourra pas être lu.

Logos des disques pouvant être lus

Disque Blu-ray	Système Dolby Digital Plus
Système d'émission PAL au Royaume-Uni, en France, Allemagne, etc.	Système Dolby TrueHD
Disque DTS-HD haute résolution audio	Java
DTS-HD Master Audio | Essential	BD-LIVE™

Downloaded from www.vandenborre.be

Code régional

L'appareil et les disques possèdent des codes régionaux. Ces codes régionaux doivent correspondre pour pouvoir lire un disque. S'ils sont différents, le disque ne peut pas être lu.

Type de disque	Code régional	Zone
Blu-ray		Amérique du Nord, Amérique centrale, Amérique du Sud, Corée, Japon, Taïwan, Hong Kong et Asie du Sud-Est.
		Europe, Groenland, Territoires français, Moyen-Orient, Afrique, Australie et Nouvelle- Zélande.
		Inde, Chine, Russie, Asie centrale et du Sud.
DVD Vidéo		États-Unis, territoires américains et Canada
		Europe, Japon, Moyen-Orient, Égypte, Afrique du Sud, Groenland
		Taïwan, Corée, Philippines, Indonésie, Hong Kong
		Mexique, Amérique du Sud, Amérique centrale, Australie, Nouvelle-Zélande, Îles du Pacifique, Caraïbe
		Russie, Europe de l'Est, Inde, majorité de l'Afrique, Corée du Nord, Mongolie
		Chine

Types de disque

BD-ROM

Le disque ROM Blu-ray (à mémoire morte). Un disque BD-ROM contient des données préenregistrées. Bien que les disques BD-ROM puissent contenir toutes sortes de données, la plupart contiennent des films en format haute définition pour lecture sur l'appareil. Cet appareil peut lire les disques BD-ROM du commerce préenregistrés.

BD-RE/BD-R

Disque réenregistrable Blu-ray/Disque enregistrable Blu-ray. BD-RE/BD-R est le format idéal pour les copies de sauvegarde ou l'enregistrement de vidéos personnelles.

DVD-VIDEO

- Un disque numérique universel (DVD) peut contenir jusqu'à 135 minutes d'images, 8 langues audio et 32 langues de sous-titres. Il est équipé avec une compression d'image MPEG-2 et un son ambiophonique Dolby Digital, vous permettant de profiter d'images de qualité aux couleurs vives et claires.
- Lors de la commutation de la première couche à la seconde d'un disque vidéo DVD double couche, il peut se produire une distorsion momentanée de l'image et du son. Il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement de l'appareil.
- Une fois qu'un DVD-RW/-R enregistré en mode vidéo est finalisé, il devient un DVD-Vidéo. Les DVD du commerce préenregistrés avec des films sont également dénommés DVD-Vidéo. Cet appareil peut lire les disques DVD du commerce préenregistrés (disques DVD-Vidéo) avec des films.

DVD-R/-RW

- Une fois qu'un DVD-R/-RW enregistré en mode vidéo est finalisé, il devient un DVD-Vidéo. La capacité de lecture peut varier selon les conditions d'enregistrement.
- Cet appareil peut lire des disques DVD-R enregistrés et finalisés avec un enregistreur vidéo DVD Samsung.
- La lecture peut être effectuée uniquement avec des disques DVD-RW en mode Vidéo et finalisés.

DVD+RW

- Cet appareil peut lire un disque DVD+RW enregistré avec un enregistreur DVD Vidéo. La capacité de lecture peut varier selon les conditions d'enregistrement.

DVD+R

- Cet appareil peut lire un disque DVD+R enregistré et finalisé avec un enregistreur DVD Vidéo. La capacité de lecture peut varier selon les conditions d'enregistrement.

Downloaded from www.vandenborre.be

CD audio

- Un disque audio sur lequel un signal audio MIC à 44,1 kHz est enregistré.
- Cet appareil peut lire des disques CD-R et CD-RW audio au format CD-DA.
- Cet appareil peut ne pas être en mesure de lire certains disques CD-R ou CD-RW du fait de leur condition d'enregistrement.

CD-R/-RW

- Utilisez un disque CD-R/-RW 700 Mo (80 minutes). Si possible, n'utilisez pas de disque de 800 Mo (90 minutes) ou plus, ce disque pourrait ne pas être lu.
- Si un disque CD-R/-RW n'a pas été enregistré en tant que session fermée, vous pouvez subir des retards lors de la lecture au début du disque ou bien tous les fichiers enregistrés peuvent ne pas être lus.
- Certains disques CD-R/-RW peuvent ne pas être lus avec cet appareil, en fonction du dispositif utilisé pour les graver. Pour les contenus enregistrés sur un support CD-R/-RW à partir de CD pour votre usage personnel, leur capacité à être lus peut varier en fonction du contenu et des disques.

Format du disque

Utilisation d'un disque MP3

- Les CD-R/-RW, DVD-RW/-R enregistrés au format UDF, ISO9660 ou JOLIET peuvent être lus.
- Seuls les fichiers MP3 possédant les extensions « mp3 » et « MP3 » peuvent être lus.
- La plage de débit de lecture est de 56 kbit/s à 320 kbit/s.
- La fréquence des tests de lecture est de 32 kHz à 48 kHz.
- L'appareil peut prendre en charge un maximum de 1500 fichiers et dossiers sous un dossier parent. Pour les fichiers MP3 enregistrés au format VBR (débit binaire variable), des coupures de son peuvent se produire.

Utilisation d'un disque JPEG

- Les CD-R/-RW, DVD-RW/-R enregistrés au format UDF, ISO9660 ou JOLIET peuvent être lus.
- Seuls les fichiers ayant les extensions « .jpg », « .JPG », « .jpeg » ou « JPEG » peuvent être affichés.
- Le JPEG progressif est pris en charge.

DVD-RW/-R (V)

- Il s'agit d'un format utilisé pour l'enregistrement de données sur un disque DVD-RW ou DVD-R ; une fois finalisé, le disque peut être lu par l'appareil.
- Si un disque a été enregistré en mode Video (Vidéo) par un enregistreur d'un autre fabricant mais n'a pas été finalisé, il ne pourra pas être lu par cet appareil.

DivX(Digital Video Express)

Le format DivX est un format de fichier vidéo mis au point par Microsoft et basé sur la technologie de compression MPEG4. Ce format permet de fournir des données audio et vidéo sur Internet en temps réel.

La technologie MPEG4 est utilisée pour l'encodage vidéo, tandis que la technologie MP3 est utilisée pour l'encodage audio, ce qui permet aux utilisateurs de regarder un film en bénéficiant d'une qualité vidéo et audio pratiquement similaire à celle d'un DVD.

Formats pris en charge (DivX)

Cet appareil ne prend en charge que les formats de support suivants. Si aucun des formats, vidéo ou audio, n'est pris en charge, l'utilisateur pourrait être privé de son et les images pourraient être médiocres.

Formats vidéo pris en charge

Format	Versions prises en charge
AVI	DivX3.11~DivX5.1, XviD

Formats audio pris en charge

Format	Débit binaire	Fréquence d'échantillonnage
MP3	80 à 384 kbit/s	44,1 kHz
AC3	128 à 384 Kbits/s	44,1/48 kHz
DTS	1,5 Mbits/s	44,1 kHz

- Les fichiers DivX, y compris les fichiers audio et vidéo, créés au format DTS ne peuvent accepter que 6 Mbits/s maximum.
- Format de l'image : Bien que la résolution DivX par défaut soit 640x480 pixels (4:3), cet appareil peut prendre en charge un format allant jusqu'à 800x600 pixels (16:9). Les résolutions d'écran TV supérieures à 800 ne sont pas prises en charge.
- Si la fréquence d'échantillonnage de votre disque est supérieure à 48 kHz ou à 320 Kbits/s, vous pouvez percevoir des tremblements à l'écran pendant la lecture.
- Les formats Qpel et gmc ne sont pas pris en charge.

MKV, MP4

- CD-R/RW, DVD-R/-RW, USN, lecture en continu via l'ordinateur
- Seuls les fichiers vidéo possédant les extensions suivantes peuvent être lus. : .avi, . divx, .mkv, .mp4, .AVI, .DIVX, .MKV, .MP4

REMARQUE

- Certains disques au format DivX, MKV et MP4 peuvent ne pas être lus, en fonction de la résolution vidéo et de la vitesse de défilement.

HT-C7550W_ELS_FRA_0506.indd 10 2010-05-06 2:46:51

Downloaded from www.va

Formats de fichiers pris en charge

Prise en charge des fichiers vidéo

Extension de fichier	Conteneur	Codec vidéo	Codec audio	Résolution
*.avi	AVI	Divx 3.11/4.x/5.1/6.0	MP3 AC3 DTS WMA PCM	1920x1080
		XviD		1920x1080
		MP4v3		1920x1080
		H.264 BP/MP/HP		1920x1080
*.mkv	MKV	VC-1 AP	MP3 AC3 DTS	1920x1080
		DivX 5.1/6.0		1920x1080
		XviD		1920x1080
		H.264 BP/MP/HP		1920x1080
*.wmv	WMV (wmv9)	VC-1 AP	WMA	1920x1080
		VC-1 SM		1920x1080
*.mp4	MP4	MP4 (mp4v)	AAC	1920x1080
		H.264 BP/MP/HP		1920x1080
*.mpg *.mpeg	PS	MPEG1	MP1, 2 AC3 DTS	1920x1080
		MPEG2		1920x1080
		H.264 BP/MP/HP		1920x1080

Prise en charge des fichiers musicaux

Extension de fichier	Conteneur	Codec audio	Plage prise en charge
*.mp3	MP3	MP3	-
*.wma	WMA	WMA	Compatible WMA version 10 * Fréquence d'échantillonnage (en kHz) - 8, 11, 16, 22, 32, 44.1, 48 * Débits binaires - Tous les débits binaires entre 5 kbps et 384 kbps

Caractéristiques de la fonction Hôte USB

Caractéristiques de la fonction Hôte USB

- Prend en charge les périphériques compatibles USB 1.1 ou USB 2.0.
- Prend en charge les périphériques connectés à l'aide d'un câble USB de type A.
- Prend en charge les périphériques compatibles UMS (USB Mass Storage) V1.0.
- Prend en charge le formatage utilisant le système de fichiers FAT (FAT, FAT16, FAT32).

HT-C7550W_ELS_FRA_0506.indd 11 2010-05-06 2:46:51

Downloaded from www.vandenborre.be

Prise en main

Incompatibilités

- Ne prend pas en charge les périphériques qui nécessitent l'installation d'un autre lecteur sur le PC (Windows).
- Ne prend pas en charge la connexion à un concentrateur USB.
- Un périphérique USB connecté au moyen d'un câble d'extension USB peut ne pas être reconnu.

Limites de fonctionnement

- Si le périphérique connecté est pourvu de plusieurs lecteurs (ou partitions) installés, il n'est possible de connecter qu'un seul lecteur (ou une seule partition).
- Un périphérique prenant uniquement en charge USB 1.1 risque de modifier, selon le périphérique, la qualité de l'image.

Formats de fichiers pris en charge

Format	Image fixe	Musique
Nom de fichier	JPG	MP3
Extension de fichier	JPG .JPEG	.MP3
Débit binaire	–	80 à 384 kbit/s
Version	–	–
Pixel	640x480	–
Fréquence d'échantillonnage	–	44,1kHz

- Le protocole CBI (Control/Bulk/Interrupt) n'est pas pris en charge.
- Les appareils photo numériques qui utilisent le protocole PTP ou qui nécessitent l'installation d'un programme supplémentaire lorsqu'ils sont connectés à un PC ne sont pas pris en charge.
- Les périphériques utilisant le système de fichiers NTFS ne sont pas pris en charge. (Seul le format FAT 16/32 (table d'allocation de fichiers 16/32) est pris en charge.)
- Ne fonctionne pas avec les périphériques MTP (Media Transfer Protocol) Janus.

Périphériques USB pouvant être utilisés avec cet appareil

1. Périphérique de stockage USB
2. Lecteur MP3
3. Appareil photo numérique
4. Lecteur de carte USB : Lecteurs de carte USB à fente unique et à plusieurs fentes.
   - Les lecteurs de carte USB peuvent ne pas être pris en charge, en fonction du fabricant.
   - Vous pourriez éprouver des problèmes si vous installez des unités de stockage multiples sur un lecteur multicartes.

REMARQUE

- Le périphérique de disque dur externe n'est pas pris en charge.

Accessoires

Vérifiez que vous disposez bien des accessoires suivants.

Câble vidéo	Antenne FM	Socle pour iPod	Guide de l'utilisateur
			(Pour cordon d'alimentation) (petit : Pour câble USB) (petit)
Télécommande/ Piles (AAA)	Microphone ASC	Adaptateur LAN sans fil / Fiche mâle/femelle de l'adaptateur LAN sans fil	Tore en ferrite

HT-C7550W_ELS_FRA_0506.indd 12 2010-05-06 2:46:51

Downloaded from www.vandenborre.be

Description

Panneau avant

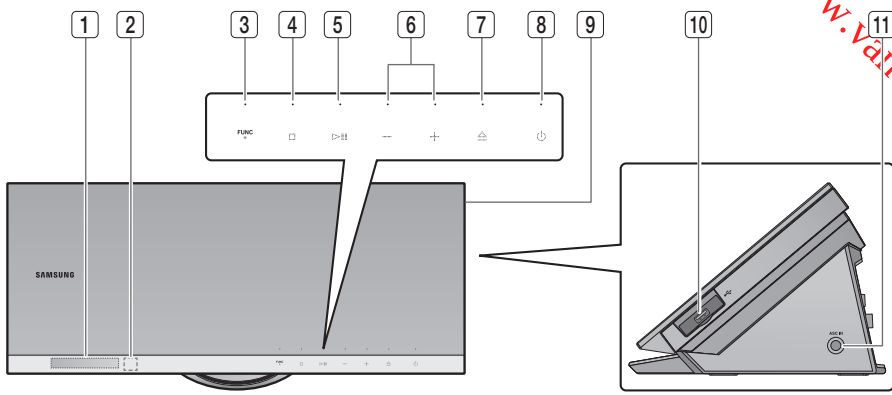

1	AFFICHAGE	Affiche le statut de lecture, l'heure, etc.
2	CAPTEUR DE LA TÉLÉCOMMANDE	Détecte les signaux provenant de la télécommande.
3	TOUCHES DE FONCTION	Le mode change dans l'ordre suivant : **BD/DVD ➞ D. IN ➞ AUX ➞ HDMI 1 ➞ HDMI 2 ➞ FM**
4	TOUCHE ARRÊT	Interrompt la lecture du disque.
5	TOUCHE LECTURE/PAUSE	Permet de lire le disque ou de l'interrompre momentanément.
6	CONTRÔLE DU VOLUME	Réglage du volume.
7	TOUCHE OUVRIR/FERMER	Permet d'ouvrir et de fermer le tiroir disque.
8	TOUCHE DE MARCHE/ARRÊT (⏻)	Permet de mettre l'appareil sous et hors tension.
9	TIROIR DISQUE	Insérez le disque ici.
10	PORT USB	Vous pouvez connecter un périphérique de stockage USB à cette prise et l'utiliser lors d'une connexion à BDLIVE. Il peut aussi être utilisé pour les mises à niveau du logiciel et la lecture des fichiers MP3/JPEG/DivX/MKV/MP4.
11	PRISE ENTRÉE ASC	Pour connecter le microphone ASC afin de configurer le MAC (étalonnage automatique du son).

✎ **REMARQUE**

- Les mises à niveau logicielles via la prise Hôte USB doivent être effectuées uniquement à l'aide d'une carte mémoire flash USB.

HT-C7550W_ELS_FRA_0506.indd 13 2010-05-06 2:46:53

Downloaded from www.vandenborre.be

Prise en main

Panneau arrière

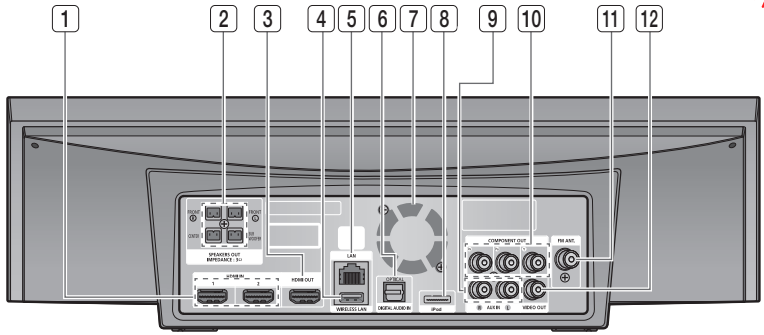

1	PRISES ENTRÉE HDMI	Reçoit les signaux vidéo et audio numériques simultanément à l'aide d'un câble HDMI.
2	PRISES DE SORTIE DES ENCEINTES	Permettent de connecter les enceintes avant et centrale ainsi que le caisson de basses.
3	PRISE DE SORTIE HDMI	À l'aide d'un câble HDMI, raccordez cette sortie HDMI à la borne d'entrée HDMI de votre téléviseur pour une image optimale.
4	PRISE SANS FIL LAN	Peut être utilisée pour des services réseau (voir pages 58 à 63), BD-LIVE et les mises à niveau des logiciels avec un adaptateur LAN sans fil.
5	BORNE LAN	Peut être utilisée pour des services réseau (voir pages 58 à 63), BD-LIVE et les mises à niveau des logiciels au moyen d'une connexion réseau.
6	PRISES EXTERNES D'ENTRÉE NUMÉRIQUE OPTIQUE (OPTICAL)	Permet de raccorder un appareil périphérique à sortie numérique.
7	VENTILATEUR	Le ventilateur débite de l'air frais dans l'appareil pour éviter une surchauffe et fonctionne en continu lorsque l'appareil est sous tension.
8	PRISE iPod	Insérez ici le connecteur du socle de votre iPod.
9	PRISES D'ENTRÉE AUXILIAIRES	Permet de raccorder la sortie analogique à 2 canaux d'un périphérique (un magnétoscope par exemple)
10	PRISES DE SORTIE VIDÉO COMPOSANT	Permet de raccorder l'appareil aux prises d'entrée vidéo composant d'un téléviseur.
11	PRISE D'ANTENNE FM	Permet de brancher l'antenne FM.
12	PRISE DE SORTIE VIDÉO	Permet de raccorder la prise de sortie VIDEO OUT de cet appareil à la prise d'entrée VIDEO IN de votre téléviseur.

! ATTENTION

- Veillez à prévoir un minimum d'espace libre de 10 cm sur tous les côtés du ventilateur lors de l'installation de l'appareil.
- N'obstruez pas le ventilateur ou les orifices de ventilation.

HT-C7550W_ELS_FRA_0506.indd 14 2010-05-06 2:46:53

Downloaded from www.vandenborre.be

Boîtier de la télécommande

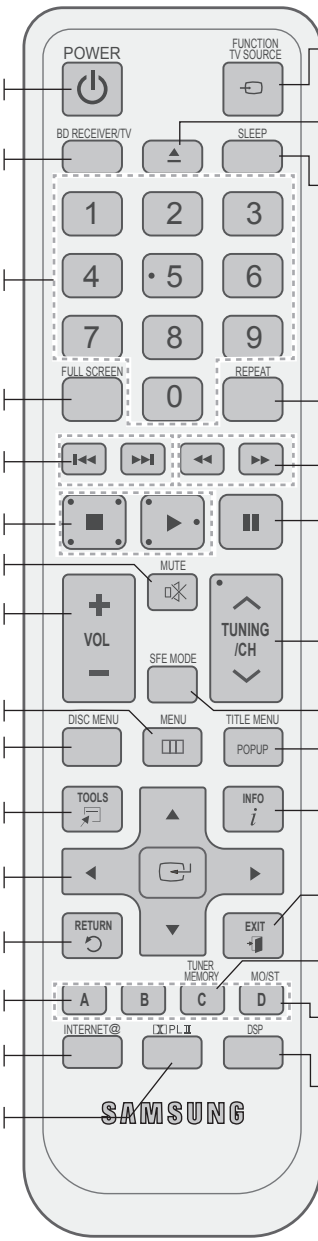

Permet de mettre l'appareil sous et hors tension.

Si vous souhaitez passer en mode Home cinéma ou TV à partir de la télécommande, vérifiez la couleur du voyant DEL de ce bouton.
- Home cinéma : Orange
- TV : Vert

Appuyez sur les touches numériques pour activer les options.

Appuyez ici pour un affichage plein écran sur un téléviseur.

Permet de revenir à la piste précédente ou de passer à la suivante.

Permet d'arrêter/de démarrer la lecture d'un disque.

Permet de couper momentanément le son.

Permet de régler le volume.

Permet d'accéder à l'écran de menu d'accueil.

Permet de consulter le menu du disque.

Permet d'utiliser le menu Outils.

Permet de sélectionner les options de menu affichées à l'écran et de changer les valeurs de menu.

Permet de revenir au menu précédent.

Ces touches permettent l'accès aux menus de l'appareil ainsi qu'à plusieurs fonctions des disques Blu-ray.

Permet la connexion à divers services Internet@TV.

Permet de sélectionner le mode audio Dolby Pro Logic II souhaité.

Il s'agit d'une touche de sélection de mode.
ou
Appuyez pour sélectionner le mode vidéo du téléviseur.

Permet d'ouvrir et de fermer le tiroir disque.

Permet de régler l'heure de mise en veille de l'appareil.

Permet de répéter la lecture d'un titre, d'un chapitre, d'une plage ou d'un disque.

Permet de revenir en arrière ou d'avancer.

Permet d'interrompre momentanément la lecture d'un disque.

Permet de rechercher les stations FM actives et de changer de canaux.

Vous pouvez régler l'effet du champ acoustique (SFE) le plus approprié au genre de musique que vous écoutez.

Permet d'accéder au menu incrusté ou au menu de titre.

Permet d'afficher les informations de lecture lors de la lecture d'un disque Blu-ray/DVD.

Permet de quitter le menu.

Permet de définir une fréquence radio prédéfinie.

Permet de sélectionner MONO ou STÉRÉO pour la diffusion de la radio.

Permet de réguler et stabiliser le niveau du volume. (Traitement du signal numérique)

Downloaded from www.vandenborre.be

Installation des piles dans la télécommande

* Type de piles : AAA

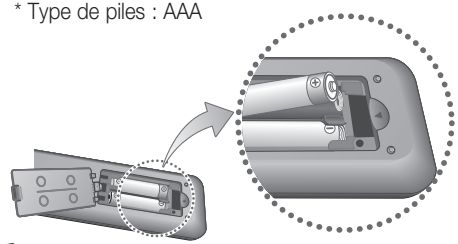

REMARQUE

- Assurez-vous que la position des extrémités « + » et « – » des piles correspond à la position illustrée dans le compartiment.
- Pour une utilisation normale du téléviseur, les piles devraient durer environ un an.
- La portée de la télécommande est d'environ 7 mètres en ligne droite.

Réglage de la télécommande

Vous pouvez contrôler certaines fonctions de votre téléviseur à l'aide de cette télécommande.

Pour contrôler un téléviseur à l'aide de la télécommande

1. Appuyez sur la touche **BD RECEIVER/TV** pour régler la télécommande sur le mode TV.
2. Appuyez sur la touche de **MARCHE/ARRÊT** pour allumer le téléviseur.
3. Tout en maintenant la touche **MARCHE/ ARRÊT** enfoncée, saisissez le code correspondant à la marque de votre téléviseur.
   - Si plusieurs codes correspondant à votre téléviseur figurent dans le tableau, saisissez-les les uns après les autres pour trouver le code approprié.
   - **Exemple : Pour un téléviseur Samsung** Tout en maintenant le bouton **MARCHE/ARRÊT** enfoncé, utilisez les touches numériques pour entrer 00, 15, 16, 17 et 40.
4. Si le téléviseur s'éteint, cela signifie que le réglage est terminé.
   - Vous pouvez utiliser les touches MARCHE/ ARRÊT TV, VOLUME, CHAÎNE, ainsi que les touches numériques (0 à 9).

REMARQUE

- Il est possible que la télécommande ne fonctionne pas avec certaines marques de téléviseur. Il se peut également que certaines fonctions ne soient pas disponibles en fonction de la marque de votre téléviseur.
- Par défaut, la télécommande fonctionne avec les téléviseurs Samsung.

Liste des codes par marque de téléviseur

Marque	Code
Admiral (M.Wards)	56, 57, 58
A Mark	01, 15
Anam	01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14
AOC	01, 18, 40, 48
Bell & Howell (M.Wards)	57, 58, 81
Brocsonic	59, 60
Candle	18
Cetronic	03
Citizen	03, 18, 25
Cinema	97
Classic	03
Concerto	18
Contec	46
Coronado	15
Craig	03, 05, 61, 82, 83, 84
Croslex	62
Crown	03
Curtis Mates	59, 61, 63
CXC	03
Daewoo	02, 03, 04, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 35, 36, 48, 59, 90
Daytron	40
Dynasty	03
Emerson	03, 15, 40, 46, 59, 61, 64, 82, 83, 84, 85
Fisher	19, 65
Funai	03
Futuretech	03
General Electric (GE)	06, 40, 56, 59, 66, 67, 68
Hall Mark	40
Hitachi	15, 18, 50, 59, 69
Inkel	45
JC Penny	56, 59, 67, 86
JVC	70
KTV	59, 61, 87, 88
KEC	03, 15, 40
KMC	15
LG (Goldstar)	01, 15, 16, 17, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44
Luxman	18
LXI (Sears)	19, 54, 56, 59, 60, 62, 63, 65, 71
Magnavox	15, 17, 18, 48, 54, 59, 60, 62, 72, 89
Marantz	40, 54
Matsui	54
MGA	18, 40

Marque	Code
Mitsubishi/ MGA	18, 40, 59, 60, 75
MTC	18
NEC	18, 19, 20, 40, 59, 60
Nikei	03
Onking	03
Onwa	03
Panasonic	06, 07, 08, 09, 54, 66, 67, 73, 74
Penney	18
Philco	03, 15, 17, 18, 48, 54, 59, 62, 69, 90
Philips	15, 17, 18, 40, 48, 54, 62, 72
Pioneer	63, 66, 80, 91
Portland	15, 18, 59
Proton	40
Quasar	06, 66, 67
Radio Shack	17, 48, 56, 60, 61, 75
RCA/ Proscan	18, 59, 67, 76, 77, 78, 92, 93, 94
Realistic	03, 19
Sampo	40
Samsung	00, 15, 16, 17, 40, 43, 46, 47, 48, 49, 59, 60, 98
Sanyo	19, 61, 65
Scott	03, 40, 60, 61
Sears	15, 18, 19
Sharp	15, 57, 64
Signature 2000 (M.Wards)	57, 58
Sony	50, 51, 52, 53, 55
Soundesign	03, 40
Spectricon	01
SSS	18
Sylvania	18, 40, 48, 54, 59, 60, 62
Symphonic	61, 95, 96
Tatung	06
Techwood	18
Teknika	03, 15, 18, 25
TMK	18, 40
Toshiba	19, 57, 63, 71
Vidtech	18
Videch	59, 60, 69
Wards	15, 17, 18, 40, 48, 54, 60, 64
Yamaha	18
York	40
Yupiteru	03
Zenith	58, 79
Zonda	01
Dongyang	03, 54

Downloaded from www.vandenborre.be

Branchements

Cette section décrit différentes méthodes de connexion de l'appareil aux autres périphériques externes.
Avant de déplacer ou d'installer l'appareil, assurez-vous de le mettre hors tension et de débrancher le cordon d'alimentation.

Connexion des enceintes

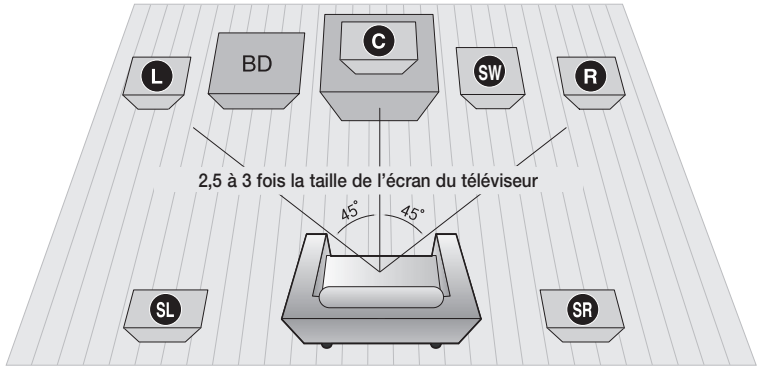

Position de l'appareil

Placez-le sur un pied, sur la tablette d'un meuble, ou sous le support du téléviseur.

Choix de la position d'écoute

La position d'écoute (distance entre l'utilisateur et le téléviseur) doit être située à environ 2,5 à 3 fois la taille de l'écran du téléviseur.
Exemple : Téléviseurs 32" : 2 à 2,4 m
Téléviseurs 55" : 3,5 à 4 m

Enceintes avant L R	Placez ces enceintes devant votre position d'écoute, face vers l'intérieur (environ 45 degrés) et dans votre direction. Placez-les de façon à ce que les haut-parleurs d'aigus soient à la hauteur de vos oreilles. Alignez le devant des enceintes avant avec le devant de l'enceinte centrale ou légèrement plus en avant.
Enceinte centrale C	Il est préférable de l'installer à la même hauteur que les enceintes avant. Vous pouvez aussi l'installer directement sur ou sous le téléviseur.
Enceintes ambiophoniques SL SR	Placez-les sur les côtés de votre position d'écoute. Si vous manquez d'espace, placez-les face à face. Placez-les à environ 60 à 90 cm au-dessus de vos oreilles, face légèrement vers le bas. * Contrairement aux enceintes avant et centrale, les enceintes ambiophoniques sont utilisées essentiellement pour les effets sonores ; elles ne reproduisent pas de son en permanence.
Caisson de graves SW	Son emplacement n'est pas d'une importance cruciale. Vous pouvez le placer où vous voulez.

HT-C7550W_ELS_FRA_0506.indd 17 2010-05-06 2:46:55

Downloaded from www.vandenborre.be

Branchements

Connexion des enceintes

Composants des enceintes

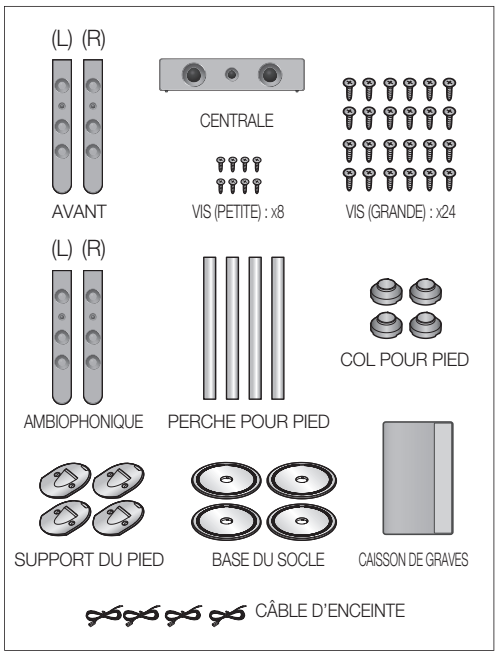

Enceintes assemblées

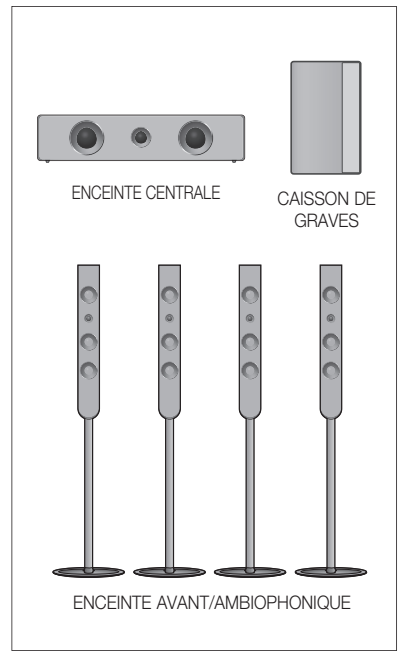

SWA-5000

Module récepteur sans fil

Câble d'enceinte (x2)

REMARQUE

- Reportez-vous à la page 19 pour installer les enceintes sur un socle Tallboy.

HT-C7550W_ELS_FRA_0506.indd 18 2010-05-06 2:46:56

Downloaded from www.

Installations des enceintes sur le socle Tallboy

1. Connectez la perche pour pied au support pour pied.

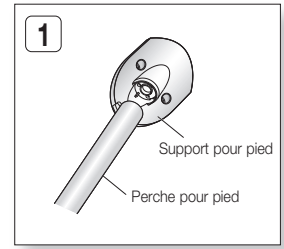

2. Insérez trois grandes vis respectivement dans les trois trous situés sur le support pour pied, et resserrez-les, tel qu'indiqué sur la figure.

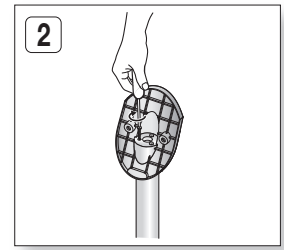

3. Redressez le câble de l'enceinte et achemine-le tout le long de la perche pour pied.

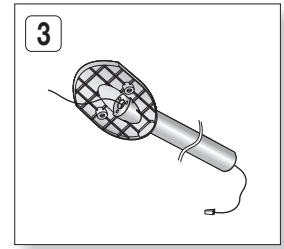

4. Connectez la perche pour pied au col pour pied et au socle du pied.
- Vérifiez que tous les trous sont correctement connectés car sinon, le pied risque de se renverser.

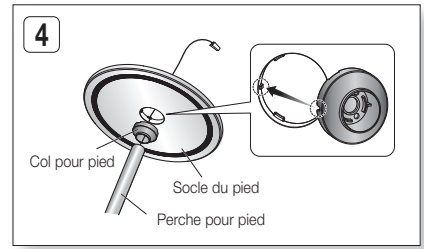

HT-C7550W_ELS_FRA_0506.indd 19 2010-05-06 2:47:12

Downloaded from www.vandenborre.be

Branchements

Connexion des enceintes

5. Insérez trois grandes vis respectivement dans les trois trous situés à la base du socle du pied, et resserrez-les, tel qu'indiqué dans la figure.

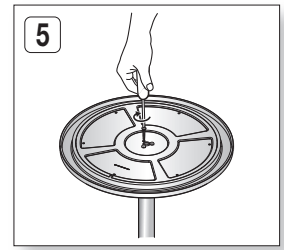

6. Connectez le câble de l'enceinte à la prise de l'enceinte.

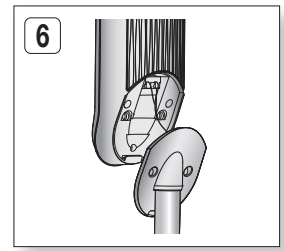

7. Insérez complètement le support pour pied dans le crochet de l'enceinte pour redresser l'enceinte.

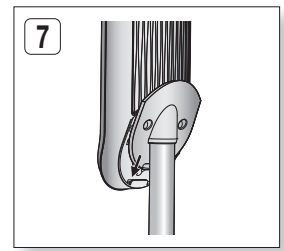

8. Insérez deux petites vis respectivement dans les deux trous et resserrez-les.

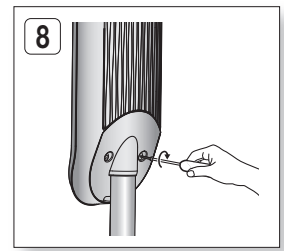

HT-C7550W_ELS_FRA_0506.indd 20 2010-05-06 2:47:14

Downloaded from ww

Connexion des enceintes

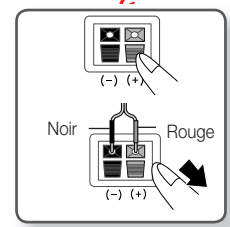

1. Appuyez sur la languette de la borne située à l'arrière de l'enceinte
2. Insérez le fil noir dans la borne noire (–) et le fil rouge dans la borne rouge (+), puis relâchez la languette.
3. Branchez les fiches de contact situées à l'arrière de l'appareil en faisant concorder les couleurs des fiches et des prises des enceintes.
4. Raccordez les enceintes arrière gauche et droite au module récepteur sans fil.
5. Branchez le cordon d'alimentation du module récepteur sans fil dans une prise murale.
6. Allumez l'appareil. L'appareil et le module récepteur sans fil sont maintenant en communication et vous pouvez entendre le son des enceintes ambiophoniques.

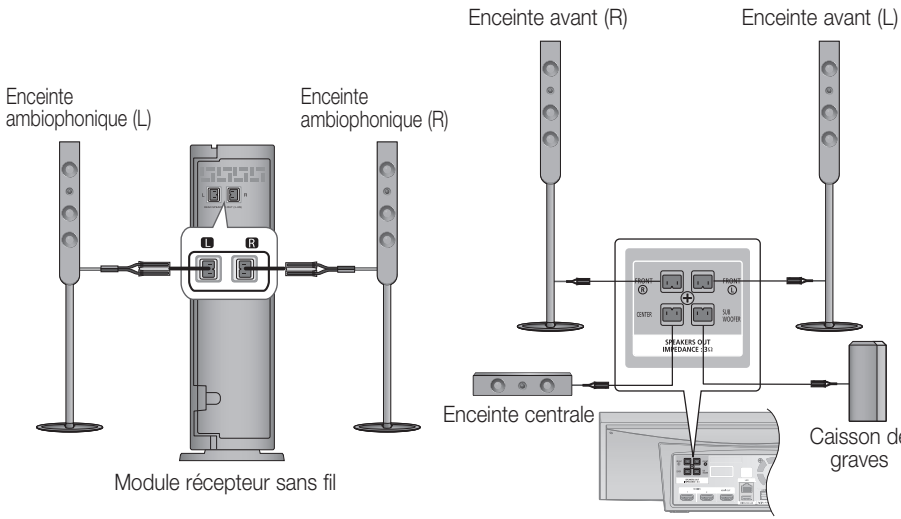

Cet appareil doit être raccordé uniquement avec le cordon SWA-5000.

! ATTENTION

- Ne laissez pas les enfants jouer avec les enceintes ou à proximité. Ils pourraient se blesser si une enceinte tombait.
- Lorsque vous branchez les fils aux enceintes, assurez-vous de respecter les polarités (+/-).
- Conservez le caisson de graves hors de portée des enfants afin d'éviter qu'ils ne mettent leurs mains ou des objets dans l'évent (ouverture) du caisson.
- Ne suspendez pas le caisson de graves au mur par l'évent (ouverture).

✎ REMARQUE

- Si vous placez une enceinte près de votre téléviseur, la couleur de l'écran pourrait s'altérer en raison du champ magnétique généré par l'enceinte. Dans ce cas, éloignez l'enceinte.

HT-C7550W_ELS_FRA_0506.indd 21 2010-05-06 2:47:17

Downloaded from www.vandenborre.be

Branchements

Connexion des enceintes

REMARQUE

- Placez le module récepteur sans fil à l'arrière de la position d'écoute. Si le module récepteur sans fil est situé trop près de l'appareil, des interruptions du son peuvent alors se produire en raison d'interférences.
- Si vous utilisez un appareil tel qu'un four micro-ondes, une carte réseau LAN sans fil, un appareil Bluetooth ou un autre appareil utilisant la même fréquence (2,4/5,8 GHz) à proximité, des interruptions du son peuvent alors se produire en raison d'interférences.
- La portée des ondes radio est d'environ 10m depuis l'appareil au module récepteur sans fil ; toutefois, elle varie en fonction de votre environnement d'exploitation. Un mur de béton armé ou un mur métallique situé entre l'appareil et le module récepteur sans fil peut provoquer un arrêt complet du système en raison des ondes radio qui ne peuvent pas traverser le métal.
- Si l'appareil n'établit pas la connexion sans fil, ses paramètres ID doivent être réglés entre lui-même et le module récepteur sans fil. Éteignez le produit, appuyez sur les touches numériques « 0 »→« 1 »→« 3 »→« 5 » de la télécommande et rallumez le produit. Le module récepteur sans fil étant sous tension, appuyez pendant 5 secondes sur la touche "ID SET" située à l'arrière du module récepteur sans fil.

! ATTENTION

- L'antenne du récepteur sans fil est intégrée au module récepteur sans fil. Ne l'exposez pas à l'eau et à l'humidité.
- Pour une performance d'écoute optimale, assurez-vous que la zone autour du module récepteur sans fil n'est pas obstruée.
- **Si le module récepteur sans fil n'émet aucun son, passez au mode 5 canaux +1 DVD ou Dolby ProLogic II.**
- En mode 2 canaux (2-CH), le module récepteur sans fil n'émet aucun son.

Fixation du tore en ferrite au cordon d'alimentation de l'unité principale

En fixant le tore en ferrite sur le cordon d'alimentation de l'unité principale, vous empêcherez les interférences entre appareils émettant des signaux de fréquence radio.

1. Tirez sur la languette de fixation du tore en ferrite pour l'ouvrir.
2. Enroulez-le deux fois autour du cordon d'alimentation de l'unité principale.
3. Fixez-le sur le cordon d'alimentation de l'unité principale comme indiqué sur la figure, puis appuyez dessus jusqu'à ce que vous entendiez un clic.

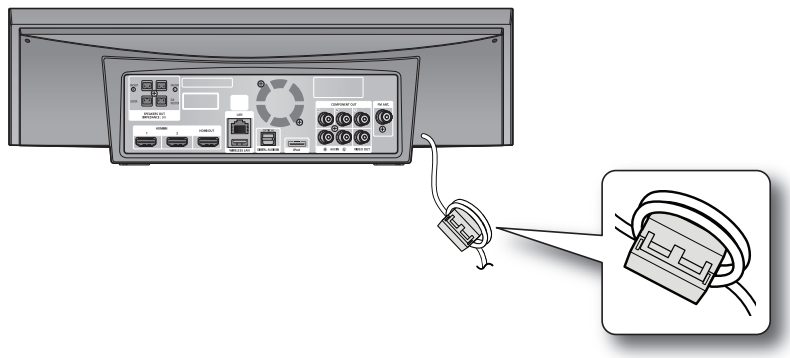

Downloaded from www.vandenborre.be

Connexion des appareils externes et de votre téléviseur via HDMI

Le HDMI est une interface numérique standard qui permet de connecter des appareils tels qu'un téléviseur, un projecteur, un lecteur de DVD, un lecteur de disques Blu-ray, un décodeur, etc.

Elle élimine les pertes de signal découlant de la conversion analogique et vous permet de bénéficier d'une qualité sonore vidéo et audio comme si le son avait été créé à l'origine dans la source numérique.

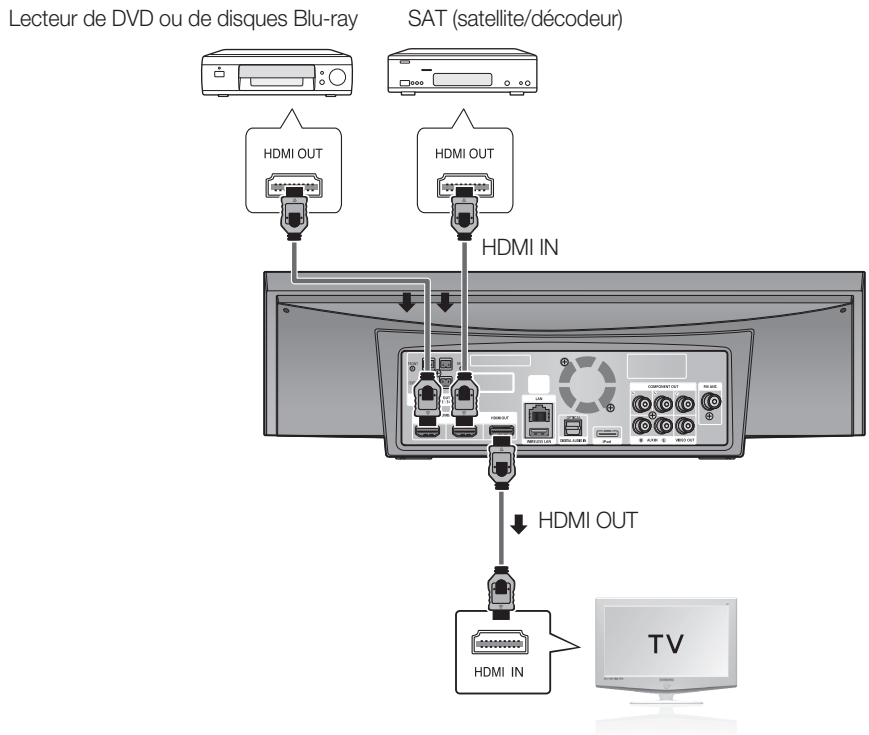

SORTIE HDMI : Raccordement à un téléviseur grâce à un câble HDMI (QUALITÉ OPTIMALE)

Connectez la prise de sortie HDMI OUT située à l'arrière de l'appareil à la prise d'entrée HDMI IN de votre téléviseur au moyen d'un câble HDMI (non fourni).

REMARQUE

- Certaines résolutions de sortie HDMI peuvent ne pas être compatibles avec votre téléviseur.
- Si le câble HDMI est branché ou débranché en cours de lecture d'un fichier CD-DA, MP3 ou JPEG, l'appareil s'arrête.
- Après avoir effectué la connexion vidéo, faites correspondre la source d'entrée vidéo de votre téléviseur à la sortie vidéo (HDMI, Composant ou Composite) de l'appareil.
  Reportez vous au guide d'utilisation de votre téléviseur pour plus de détails concernant le choix de la source d'entrée vidéo.
- Si vous avez réglé la télécommande pour commander votre téléviseur, appuyez sur la touche **TV SOURCE** de la télécommande et sélectionnez HDMI comme source externe du téléviseur.

HT-C7550W_ELS_FRA_0506.indd 23 2010-05-06 2:47:20

Downloaded from www.vandenborre.be

ENTRÉE HDMI : Raccordement à un périphérique à l'aide d'un câble HDMI

1. Connectez la prise d'entrée HDMI IN située à l'arrière de l'appareil à la prise de sortie HDMI OUT de votre appareil numérique au moyen d'un câble HDMI (non fourni).
2. Appuyez sur la touche **FUNCTION** pour sélectionner l'entrée **HDMI 1** ou **HDMI 2**.
   Le mode change dans l'ordre suivant :**BD/DVD → D. IN → AUX → HDMI 1 → HDMI 2 → FM**

Fonction de détection HDMI automatique

La sortie vidéo du produit passe automatiquement en mode HDMI lorsque vous tentez de brancher un câble HDMI avant de mettre l'appareil sous tension. Voir page 32 pour la liste des résolutions HDMI disponibles.

- La fonction sera indisponible si le câble HDMI ne prend pas en charge CEC.
- Description du raccordement HDMI
  - L'interface HDMI transmet uniquement un signal numérique pur au téléviseur.
  - Si votre téléviseur ne prend pas en charge la norme HDCP, un bruit aléatoire apparaît à l'écran.
- Qu'est-ce que la technologie HDCP ?
  Le HDCP (Protection du contenu numérique à large bande passante) est un système de protection contre la copie du contenu BD/DVD transmis par l'interface HDMI. Il offre un lien numérique sécuritaire entre une source vidéo (ordinateur, DVD, etc.) et un dispositif d'affichage (téléviseur, projecteur, etc.). Le contenu est crypté à la source pour empêcher les copies non autorisées.

! ATTENTION

- La fonction Anynet+ n'est prise en charge que lorsqu'un câble HDMI est connecté sur la prise de sortie HDMI OUT de l'appareil.

HT-C7550W_ELS_FRA_0506.indd 24 2010-05-06 2:47:21

Downloaded from www.vandenborre.be

Raccordement de la sortie Video Out à votre téléviseur

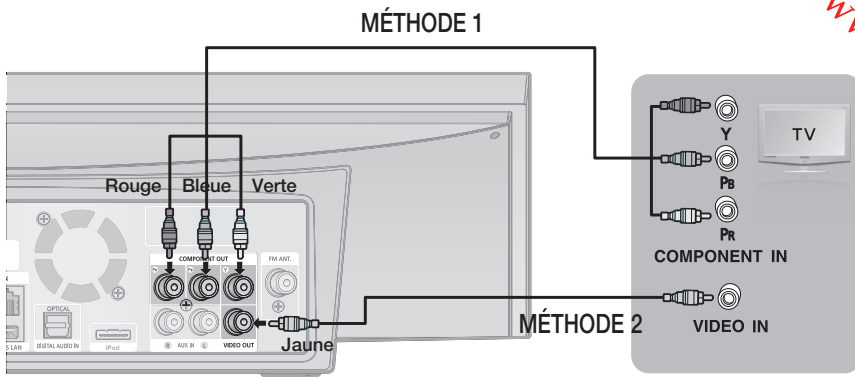

MÉTHODE 1 : Vidéo en composant (TYPE DE CONNEXION DE BONNE QUALITÉ)

Si votre téléviseur est doté de prises d'entrée vidéo en composant, branchez les trois fiches de l'une des extrémités d'un câble vidéo composant (non fourni) aux prises de sortie vidéo composant (Pr, Pb et Y) situées à l'arrière de l'appareil, puis branchez les trois fiches de l'autre extrémité aux prises d'entrée vidéo en composantes de votre téléviseur.

✎ REMARQUE

- Vous avez le choix entre plusieurs résolutions (1080i, 720p, 576p(480p) et 576i(480i) selon le type de disque (Voir page 32)
- La résolution réelle peut varier par rapport à celle définie dans le menu de configuration si vous avez raccordé à la fois les câbles Composant et HDMI. La résolution peut également varier selon le type de disque. (Voir page 32)
- Après avoir effectué la connexion vidéo, faites correspondre la source d'entrée vidéo de votre téléviseur à la sortie vidéo (HDMI, Composant ou Composite) de l'appareil. Reportez vous au guide d'utilisation de votre téléviseur pour plus de détails concernant le choix de la source d'entrée vidéo.
- Si vous avez réglé la télécommande pour commander votre téléviseur, appuyez sur la touche **TV SOURCE** de la télécommande et sélectionnez COMPOSANT comme source externe du téléviseur.
- Pour la lecture de DVD, si les prises HDMI et Composant sont connectées et si vous sélectionnez le mode composant 1080p, 1080i, 720p ou 576p(480p) , le menu Display Setup (Configuration de l'affichage) montre la résolution de sortie 1080p, 1080i, 720p ou 576p(480p). En fait, la résolution est de 576i(480i).

MÉTHODE 2 : Vidéo composite (TYPE DE CONNEXION SATISFAISANTE)

Connectez la prise de sortie VIDEO OUT située à l'arrière de l'appareil à la prise d'entrée VIDEO IN de votre téléviseur au moyen du câble vidéo fourni.

✎ REMARQUE

- La résolution de la source VIDÉO est toujours 576i(480i) quelle que soit la valeur réglée dans le menu Setup (Réglage). (Voir page 32)
- Après avoir effectué la connexion vidéo, faites correspondre la source d'entrée vidéo de votre téléviseur à la sortie vidéo (HDMI, Composant ou Composite) de l'appareil.
  Reportez vous au guide d'utilisation de votre téléviseur pour plus de détails concernant le choix de la source d'entrée vidéo.
- Si vous avez réglé la télécommande pour commander votre téléviseur, appuyez sur la touche **TV SOURCE** de la télécommande et sélectionnez VIDEO comme source externe du téléviseur.

! ATTENTION

- Les signaux vidéo distribués à travers un magnétoscope peuvent être affectés par des systèmes de protection des droits d'auteur et l'image peut être déformée sur le téléviseur.

HT-C7550W_ELS_FRA_0506.indd 25 2010-05-06 2:47:22

Downloaded from www.vandenborre.be

Raccordement audio des périphériques

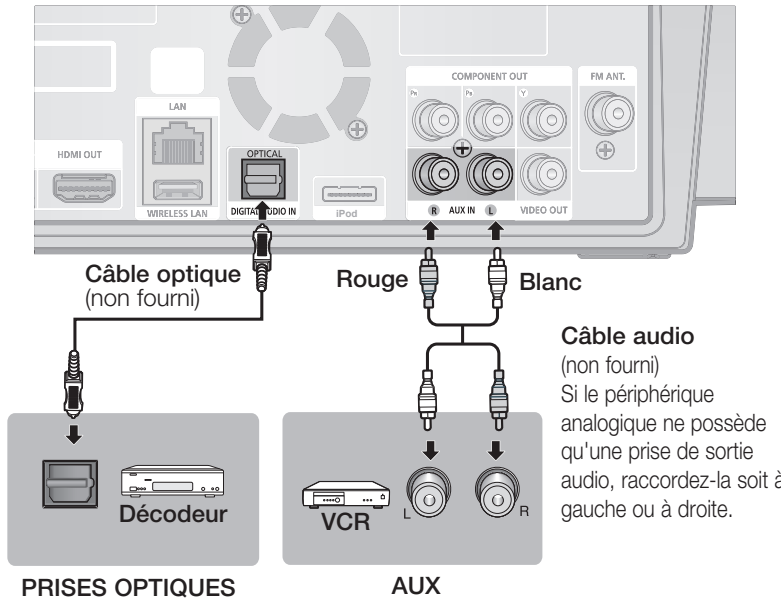

PRISES OPTIQUES : Raccordement d'un périphérique numérique

Pour le raccordement de périphériques à signal numérique tels que les décodeurs ou les récepteurs satellites :

1. Raccordez l'entrée numérique (OPTICAL) de l'appareil à la sortie numérique du périphérique.
2. Appuyez sur la touche **FUNCTION** pour sélectionner l'entrée **D.IN**.
   - Le mode change dans l'ordre suivant : **BD/DVD ➞ D. IN ➞ AUX ➞ HDMI 1 ➞ HDMI 2 ➞ FM**

REMARQUE

- Pour visionner le signal vidéo de votre boîtier décodeur ou récepteur de signaux de satellite, vous devez raccorder sa sortie vidéo à un téléviseur.
- Ce système prend en charge les fréquences d'échantillonnage numériques de 32 kHz ou plus à partir des périphériques numériques.
- Ce système prend en charge uniquement DTS et Dolby Digital audio ; MPEG audio qui est un flot de données strictement numériques n'est pas pris en charge.

AUX : Raccordement d'un périphérique analogique

Périphériques à signal analogique tels qu'un magnétoscope.

1. Raccordez l'entrée audio AUX IN de l'appareil à la prise de sortie audio du périphérique analogique.
   - Assurez-vous de faire correspondre les couleurs des connecteurs.
2. Appuyez sur la touche **FUNCTION** pour sélectionner l'entrée **AUX**.
   - Le mode change dans l'ordre suivant : **BD/DVD ➞ D. IN ➞ AUX ➞ HDMI 1 ➞ HDMI 2 ➞ FM**

REMARQUE

- Vous pouvez aussi raccorder la prise de sortie vidéo de votre magnétoscope au téléviseur et raccorder les prises de sortie audio du magnétoscope à cet appareil.

HT-C7550W_ELS_FRA_0506.indd 26 2010-05-06 2:47:23

Downloaded from www.vandenborre.be

Raccordement au réseau

Cet appareil vous permet d'accéder aux services réseau (voir pages 58 à 63) tels qu'Internet@TV et BD-Live et de recevoir des mises à niveau logicielles lorsque vous êtes connecté au réseau.
Nous conseillons l'utilisation d'un point d'accès ou d'un routeur IP pour la connexion au réseau.
Pour plus d'informations sur la connexion du routeur, reportez-vous au manuel d'utilisation du routeur ou contactez l'assistance technique du fabricant du routeur.

Réseau filaire

1. A l'aide d'un câble LAN direct (câble UTP), reliez la borne LAN de l'appareil à la borne LAN de votre modem.
2. Réglez les options de réseau. (Reportez-vous à la page 39.)

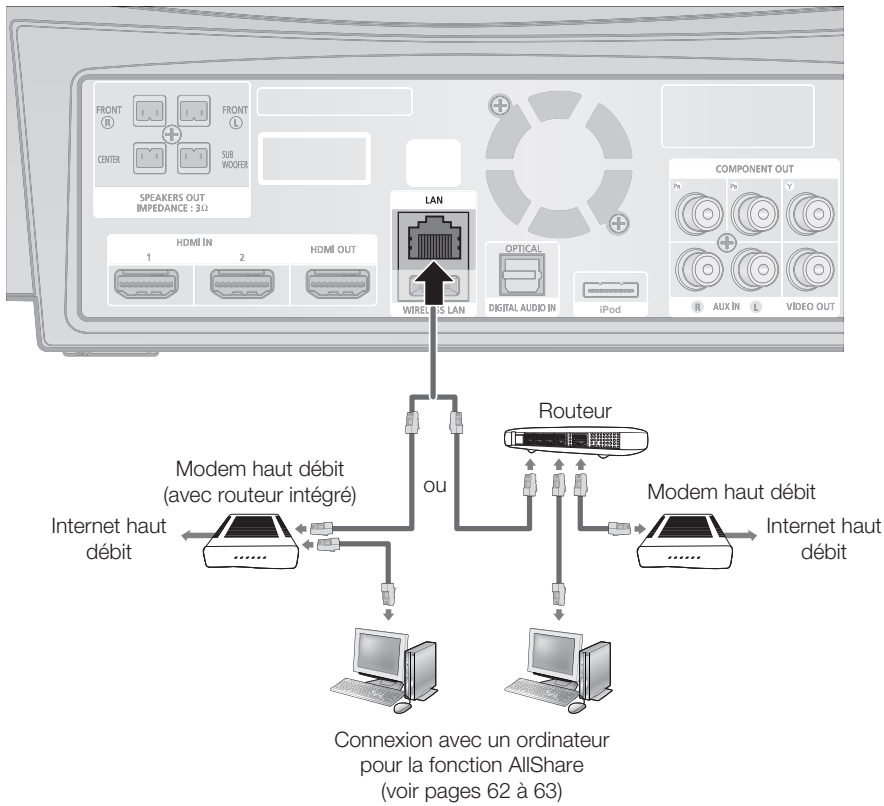

Connexion avec un ordinateur
pour la fonction AllShare
(voir pages 62 à 63)

REMARQUE

- Il est possible que l'accès Internet au serveur de mise à jour Samsung ne soit pas autorisé, selon le routeur que vous utilisez ou le contrat avec votre fournisseur d'accès. Pour de plus amples informations, contactez votre fournisseur d'accès Internet.
- Si accédez à Internet par une connexion DSL, passez par un routeur pour la connexion au réseau.
- Pour la fonction AllShare, il faut qu'un ordinateur soit connecté au réseau comme indiqué sur le schéma.

HT-C7550W_ELS_FRA_0506.indd 27 2010-05-06 2:47:24

Downloaded from www.vandenborre.be

Branchements

Réseau sans fil

Vous pouvez vous connecter au réseau via un dispositif de partage IP sans fil.

1. Un routeur sans fil AP/IP est nécessaire pour la connexion au réseau sans fil. Connectez l'adaptateur LAN sans fil à l'adaptateur LAN sans fil situé sur le panneau arrière de l'appareil.
   - Cette unité est compatible avec l'adaptateur LAN sans fil fourni.
   - Vous pouvez aussi utiliser le réseau sans fil en connectant la fiche mâle/femelle de l'adaptateur LAN sans fil à l'adaptateur LAN sans fil.
2. Réglez les options de réseau. (Reportez-vous à la page 39.)

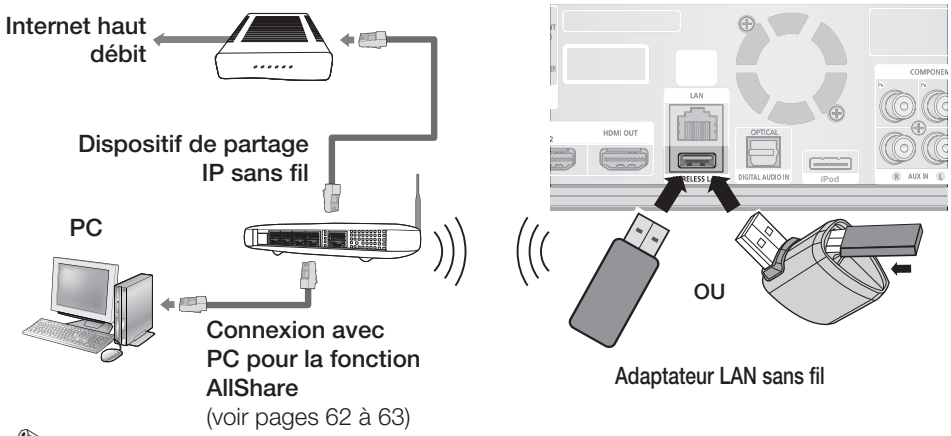

REMARQUE

- Vous devez utiliser un dispositif de partage IP sans fil compatible IEEE 802.11 a/b/g/n (n est recommandé pour un fonctionnement stable du réseau sans fil).
- Une connexion LAN sans fil peut, par nature, provoquer des interférences selon les conditions d'utilisation (performances du point d'accès, distance, obstacles, interférences avec les autres appareils radio, etc.).
- Mettez le dispositif de partage IP en mode infrastructure. Le mode ad-hoc n'est pas pris en charge.
- Si vous verrouillez le point d'accès (dispositif de partage IP), seuls les modes suivants sont pris en charge :
  1) Mode d'authentification : WEP, WPA-PSK, WPA2PSK
  2) Type de cryptage : WEP, AES
- Pour la fonction AllShare, il faut qu'un ordinateur soit connecté au réseau comme indiqué sur le schéma.

Raccordement de l'antenne FM

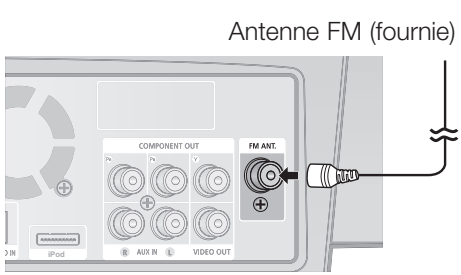

1. Branchez l'antenne FM fournie dans la Prise d'antenne FM.
2. Déplacez lentement le fil de l'antenne jusqu'à ce que vous trouviez un emplacement permettant une bonne réception. Fixez-le ensuite sur le mur ou sur toute autre surface rigide.

REMARQUE

- Cet appareil ne capte pas les ondes AM.

HT-C7550W_ELS_FRA_0506.indd 28 2010-05-06 2:47:26

Downloaded from www.vandenborre.be

Fonctions de base

Avant de démarrer (Paramètre initial)

1. Allumez votre téléviseur après avoir branché l'appareil. (À sa première connexion au téléviseur, l'appareil s'allume automatiquement et l'écran Initial Settings (Paramètre initial) s'affiche.)

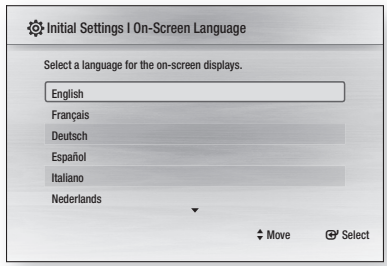

2. Appuyez sur les boutons ▲▼ pour sélectionner la langue souhaitée, puis appuyez sur le bouton **ENTRÉE**.
3. Appuyez sur le bouton **ENTRÉE** pour sélectionner le bouton Démarrage.

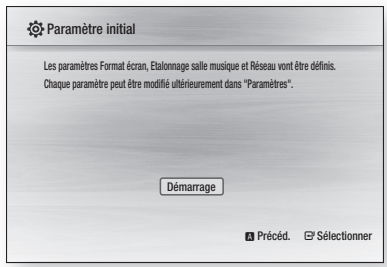
Paramètre initial
Les paramètres Format écran, Etalonnage salle musique et Réseau vont être définis.
Chaque paramètre peut être modifié ultérieurement dans "Paramètres".
Démarrage
A Précéd.
Sélectionner

4. Appuyez sur les boutons ▲▼ pour sélectionner le format d'écran voulu, puis sur le bouton **ENTRÉE**. (Reportez-vous à la page 31.)
L'écran **Auto étalonnage musique** s'affiche.
5. Branchez le microphone ASC sur la prise d'entrée **ASC IN** sur l'appareil. (Voir page 35)
6. Appuyez sur la touche **ENTRÉE** pour sélectionner la touche Départ.

Le réglage de la fonction Étalonnage automatique du son demande environ 3 minutes.

7. Appuyez sur les boutons ◀▶ pour sélectionner les paramètres de réseau voulus - Câble, Sans fil ou PBC (WPS) -, puis appuyez sur le bouton **ENTRÉE**. (Reportez-vous aux pages 39 à 42.)
Le test du réseau démarre et le paramétrage initial se termine.

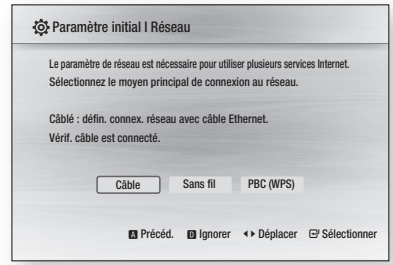

8. Appuyez sur le bouton **OK**.
Le menu d'accueil s'affiche. (Pour plus d'informations sur le menu d'accueil, reportez-vous à la page 30).

• Menu d'accueil

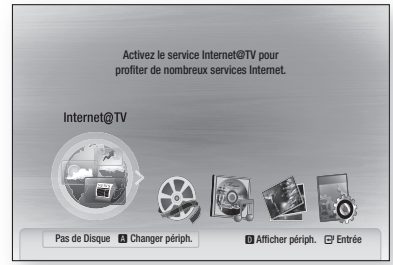

REMARQUE

- À sa première connexion au téléviseur, l'appareil s'allume automatiquement. Il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement.
- Le menu d'accueil ne s'affiche pas si vous n'avez pas fait le paramétrage initial.
- Si vous appuyez sur le bouton **BLEU(D)** pendant le paramétrage du réseau, vous pouvez accéder au menu d'accueil même si le paramétrage du réseau n'est pas encore terminé.
- Lorsque vous retournez au menu principal, le mode plein écran est automatiquement annulé.

HT-C7550W_ELS_FRA_0506.indd 29 2010-05-06 2:47:29

Downloaded from www.[illegible]ndenborre.be

Configuration

- Si vous souhaitez réafficher l'écran Initial Settings (Paramètre initial) pour apporter des modifications, maintenez le bouton **ARRÊT** (■) situé sur la face avant de l'appareil appuyé pendant plus de 5 secondes en l'absence de tout disque dans le tiroir disque.
- Servez-vous du câble HDMI pour connecter l'appareil à un téléviseur Samsung compatible **Anynet+(HDMI-CEC)**. Si le téléviseur utilise une langue prise en charge par l'appareil, c'est cette langue qui sera automatiquement définie comme langue préférée. Cependant, la fonctionnalité **Anynet+(HDMI-CEC)** doit être sur **Activé** à la fois sur le téléviseur et sur l'appareil.
- Si l'appareil est laissé en mode d'arrêt pendant plus de 5 minutes sans aucune intervention, un économiseur d'écran apparaît sur l'écran du téléviseur. Si l'appareil est laissé en mode d'économiseur d'écran pendant plus de 25 minutes, il se met automatiquement hors tension, sauf pendant la lecture d'un CD audio (CD-DA) (Fonction de mise hors tension automatique).

Réglage du menu

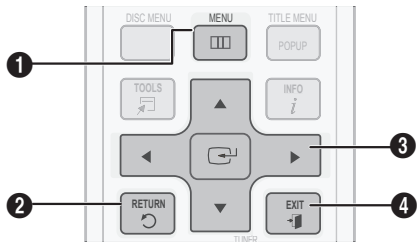

1	Bouton **MENU** : pour revenir au menu principal.
2	Bouton **RETURN** : pour revenir au menu précédent.
3	Boutons **ENTRÉE / DIRECTION**: Permet de déplacer le curseur et sélectionner un élément en appuyant sur les touches fléchées. Appuyez sur la touche **ENTRÉE** pour lancer l'élément sélectionné ou confirmer le réglage.
4	Bouton **EXIT** : pour quitter le menu.

1. Appuyez sur le bouton **MARCHE/ARRÊT**. Le menu d'accueil s'ouvre.

• **Menu d'accueil**

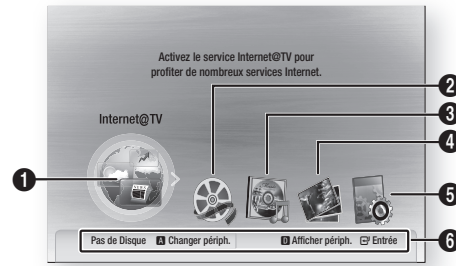

1	Sélectionne Internet@TV.
2	Sélectionne les vidéos.
3	Sélectionne la musique.
4	Sélectionne les photos.
5	Sélectionne les paramètres.
6	Affiche les boutons disponibles.

2. Appuyez sur les boutons ◄► pour ouvrir le menu **Paramètres**, puis appuyez sur le bouton **ENTRÉE**.
3. Appuyez sur les boutons ▲▼ pour sélectionner le sous-menu voulu, puis appuyez sur le bouton **ENTRÉE**.
4. Appuyez sur les boutons ▲▼ pour sélectionner l'entrée voulue, puis appuyez sur le bouton **ENTRÉE**.
5. Appuyez sur le bouton **EXIT** pour sortir du menu.

REMARQUE

- Lorsque l'appareil est connecté au réseau, sélectionnez Internet@TV dans le menu d'accueil.
  Téléchargez le contenu souhaité depuis **Samsung AppS**.
- L'accès diffère selon le menu choisi.
- L'affichage à l'écran peut varier avec cet appareil après une mise à niveau de la version du logiciel.

Downloaded from www.vandenborre.be

Affichage

Vous pouvez configurer différentes options d'affichage telles que le format d'écran, la résolution, etc.

Format écran

Selon le type de téléviseur que vous possédez, vous pouvez régler les paramètres de l'écran.

• 16:9 Normal

Certains films (source 4:3) s'affichent dans un encadrement horizontal 4:3 (bandes noires sur les côtés de l'image) si le format 16:9 normal est sélectionné.

• 16:9 Entier

Si vous possédez un écran large, vous pouvez visionner une image 16:9 complète.

• 4:3 Letter Box

Sélectionnez cette option lorsque vous souhaitez visionner l'image au format 16:9 d'un disque Blu-ray/DVD, même si votre téléviseur a un écran 4:3. Des barres noires apparaîtront en haut et en bas de votre écran.

• 4:3 Pan-Scan

Sélectionnez cette option si vous souhaitez visionner l'image au format 16:9 d'un disque Blu-ray/DVD sans bordure noire en haut et en bas, même si votre téléviseur a un écran 4:3 (les images seront tronquées à gauche et à droite).

REMARQUE

- Suivant le type de disque, certains formats d'affichage peuvent ne pas être disponibles.
- Si vous sélectionnez un format d'affichage différent de celui de votre téléviseur, il est possible que l'image affichée soit déformée.
- Si vous sélectionnez le format 4:3 Pan-Scan ou 4:3 Letter Box, vous ne pouvez pas afficher l'image en plein écran en appuyant sur le bouton **FULL SCREEN** de la télécommande.

BD Wise (appareils Samsung uniquement)

BD Wise est la dernière fonction d'interconnectivité de Samsung.

Lorsque vous reliez entre eux via HDMI des appareils Samsung dont la fonction BD Wise est activée, la résolution optimale est réglée automatiquement.

- **Non** : la résolution de sortie est définie en fonction de la résolution précédemment définie, sans tenir compte de la résolution du disque.
- **Oui** : la résolution d'origine du disque BD/DVD apparaît directement sur le téléviseur.

REMARQUE

- Si vous voulez modifier la résolution sous BD Wise, pensez à régler préalablement la fonction BD Wise sur **Non**.
- Si vous désactivez la fonction BD Wise, la résolution du téléviseur connecté est automatiquement réglée sur la résolution maximale.
- Si l'appareil est connecté à un périphérique non compatible avec BD Wise, vous ne pouvez pas utiliser cette fonction.
- Pour un bon fonctionnement de la fonction BD Wise, réglez l'option BD Wise de l'appareil et du téléviseur sur **Activé**.

Résolution

Cette fonction vous permet de régler la résolution de sortie des signaux vidéo HDMI et Composant. Le nombre dans les expressions 1080p, 1080i, 720p, 576p/480p et 576i/480i indique le nombre de lignes de vidéo.
Les lettres i et p signifient balayage entrelacé (i) et progressif (p).

- **Auto** : Permet de vérifier et de régler automatiquement la résolution optimale. (HDMI uniquement)
- **BD Wise** : Permet de régler automatiquement la résolution optimale lors de la connexion via HDMI à un téléviseur avec la fonction BD Wise. (L'élément de menu BD Wise apparaît uniquement si BD Wise est réglé sur Activé.) (HDMI uniquement)
- **1080p** : Permet de générer 1080 lignes en vidéo progressive. (HDMI uniquement)
- **1080i** : Permet de générer 1080 lignes en vidéo entrelacée.
- **720p** : Permet de générer 720 lignes en vidéo progressive.
- **576p/480p** : Permet de générer 576 (480) lignes en vidéo progressive.
- **576i/480i** : Permet de générer 576 (480) lignes en vidéo entrelacée. (Composant & VIDEO uniquement)

HT-C7550W_ELS_FRA_0506.indd 31 2010-05-06 2:47:37

Downloaded from www.vandenborre.be

Résolution en fonction du mode de sortie

• **Lecture d'un disque Blu-ray**

Paramétrage \ Sortie	HDMI / connecté		HDMI / non connecté	
	Mode HDMI	Mode Composant/VIDÉO	Mode Composant	Mode VIDÉO
Auto	Résolution optimale	576i(480i)	-	-
1080p, Trame vidéo (24Fs) sur non	1080p@60F	576i(480i)	-	-
1080p/1080i, Trame vidéo (24Fs) sur oui	1080p@24F	576i(480i)	-	-
1080i, Trame vidéo (24Fs) sur non	1080i	576i(480i)	1080i	576i(480i)
720p	720p	576i(480i)	720p	576i(480i)
576p(480p)	576p(480p)	576i(480i)	576p(480p)	576i(480i)
576i(480i)	-	-	576i(480i)	576i(480i)

• **Lecture d'un disque DVD**

Paramétrage \ Sortie	HDMI / connecté		HDMI / non connecté	
	Mode HDMI	Mode Composant/VIDÉO	Mode Composant	Mode VIDÉO
Auto	Résolution optimale	576i(480i)	-	-
1080p	1080p@60F	576i(480i)	-	-
1080i	1080i	576i(480i)	576p(480p)	576i(480i)
720p	720p	576i(480i)	576p(480p)	576i(480i)
576p(480p)	576p(480p)	576i(480i)	576p(480p)	576i(480i)
576i(480i)	-	-	576i(480i)	576i(480i)

✎ REMARQUE

- Si le téléviseur raccordé ne prend pas en charge la trame vidéo ou la résolution sélectionnée, le message suivant apparaîtra : « Si aucune image ne s'affiche après la sélection, veuillez attendre 15 secondes. La résolution reprend ensuite automatiquement la valeur précédente. Souhaitez-vous faire une sélection? ».
  Si vous sélectionnez **Oui** et que la résolution n'est pas prise en charge, l'écran du téléviseur reste noir. La résolution revient automatiquement à la valeur précédente au bout de 15 secondes.
- Si l'écran reste noir, appuyez sur le bouton **ARRÊT** (■) sur la face avant de l'appareil et maintenez-le enfoncé pendant plus de 5 secondes (en l'absence de tout disque inséré). Tous les réglages seront réinitialisés à leur valeur par défaut. Suivez la procédure décrite à la page précédente pour accéder à chaque mode et sélectionner les options d'affichage prises en charge par votre téléviseur.
- Lorsque les paramètres par défaut sont restaurés, toutes les données utilisateur enregistrées dans les données BD sont supprimées.
- Le disque Blu-ray doit avoir la fonctionnalité 24 images par seconde pour pouvoir utiliser le mode Trame Vidéo (24Fs).
- Si les prises HDMI et Composant sont toutes les deux connectées et que vous êtes en train de visionner une sortie composant, la résolution réelle peut différer du tableau des résolutions en fonction de votre téléviseur.
- Si la fonction de détection automatique HDMI ne fonctionne pas, vous ne pouvez pas sélectionner la résolution 1080p ou Trame vidéo (24Fs).

HT-C7550W_ELS_FRA_0506.indd 32 2010-05-06 2:47:49

Downloaded from www.vandenborre.be

Format HDMI

Vous pouvez optimiser les paramètres des couleurs avec une sortie HDMI.

- **TV** : Sélectionnez un type de périphérique connecté
- **Monitor** : Sélectionnez cette option pour une connexion à un écran via HDMI.

✎ REMARQUE

- Il faut brancher un téléviseur ou un moniteur au produit avant de sélectionner cette option.

Trame vidéo (24Fs)

Lorsque la fonction Trame Vidéo (24Fs) est sur Oui, vous pouvez régler la sortie HDMI de l'appareil sur 24 images par seconde pour obtenir une meilleure qualité d'image.

Vous ne pouvez bénéficier de la fonction Trame Vidéo (24Fs) que sur un téléviseur compatible avec cette fréquence d'image. Ce menu ne peut être sélectionné que dans les modes de résolution de la sortie HDMI 1080i ou 1080p.

- **Non** : les fonctions Trame Vidéo (24Fs) seront activées.
- **Oui** : les fonctions Trame Vidéo (24Fs) seront désactivées.

✎ REMARQUE

- Deux types de vitesse de défilement peuvent être inclus, en fonction du disque. Matériel de cinéma (24 images) et matériel vidéo (30 images). Lorsque le réglage commute entre Cinéma (24 images) et Vidéo (30 images), l'écran peut clignoter pendant quelques secondes.
- Si votre téléviseur n'est pas compatible avec la fonction Trame Vidéo (24Fs), un message s'affichera.

Mode progressif

Sélectionnez cette option pour améliorer la qualité de l'image lors de la diffusion de DVD.

- **Auto** : Sélectionnez cette option pour que l'appareil choisisse automatiquement le meilleur affichage pour le DVD que vous regardez.
- **Vidéo** : Sélectionnez cette option pour bénéficier de la meilleure qualité d'image pour les DVD de concerts ou de programmes TV.

Mode image fixe

Définissez le type d'image affiché lorsque vous mettez en pause la lecture du DVD.

- **Auto**: Définissez automatiquement la meilleure image fixe en fonction du contenu.
- **Image** : Sélectionnez cette option lorsque vous mettez en pause une scène avec un peu d'action.
- **Champ** : Sélectionnez cette option lorsque vous mettez en pause une scène avec beaucoup d'action.

Couleur intense HDMI

Vous pouvez régler la transmission d'image depuis la prise HDMI OUT sur Couleur intense. L'option Couleur intense permet un rendu des couleurs plus fidèle avec une meilleure profondeur des couleurs.

- **Auto**: L'image va être diffusée avec couleur intense sur la TV connectée qui prend en charge Couleur intense HDMI.
- **Non** : L'image va être diffusée sans couleur intense.

HT-C7550W_ELS_FRA_0506.indd 33 2010-05-06 2:47:50

Downloaded from www.vandenborre.be

Audio

Param. haut-parleur

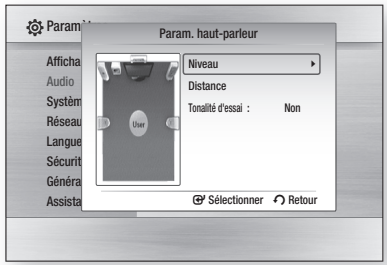

Niveau

Vous pouvez régler la balance et le niveau de chacune des enceintes.

Réglage du niveau des enceintes avant/ centrale/ambiophonique et du caisson de basses

- Le volume sonore peut être réglé par pas dans une plage comprise entre +6 dB et –6 dB.
- Le volume augmente lorsque vous approchez de +6 dB et diminue lorsque vous approchez de -6 dB.

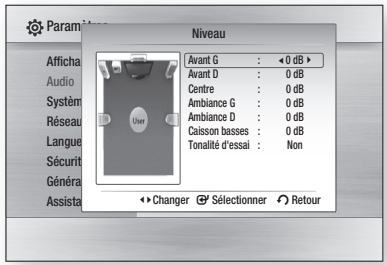

Distance

Si les enceintes ne peuvent être placées à égale distance, vous pourrez régler la vitesse des signaux audio émis depuis les enceintes avant, centrales et ambiophoniques ainsi que le caisson de basses.

- La distance entre les enceintes peut varier entre 0,3 m et 9,0 m.

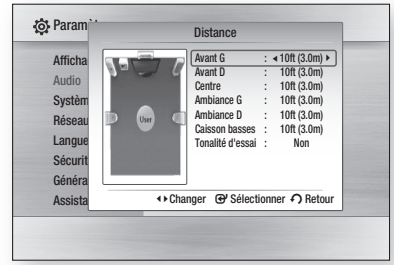

Tonalité d'essai

La fonction Tonalité d'essai permet de vérifier les connexions des enceintes.

Appuyez sur les boutons ◄, ► pour sélectionner **Tout**.

- Une tonalité d'essai est envoyée vers les enceintes, dans l'ordre **Avant gauche ➞ Centre ➞ Avant droite ➞ Ambiance droite ➞ Ambiance gauche ➞ Caisson basses**, afin de garantir que les enceintes aient été correctement installées.

Pour arrêter la tonalité d'essai, appuyez sur les boutons ◄, ► pour sélectionner **Non**.

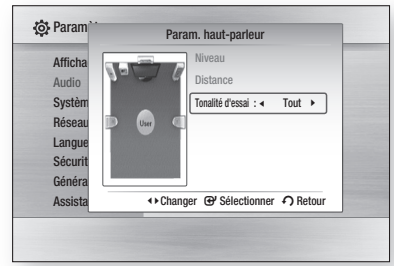

REMARQUE

- Si la fonction HDMI Audio (AUDIO HDMI) est activée (le son est émis depuis les enceintes du téléviseur), la fonction Test Tone (Tonalité d'essai) ne sera pas disponible.

HT-C7550W_ELS_FRA_0506.indd 34 2010-05-06 2:47:50

Downloaded from www.vandenborre.be

Auto étalonnage musique

Si vous réglez une seule fois la fonction Étalonnage automatique du son lorsque vous déplacez ou installez l'appareil, celle-ci reconnaîtra automatiquement la distance entre les enceintes, les niveaux de puissance entre les canaux et les caractéristiques de fréquence afin de reproduire un champ sonore 5.1 optimisé pour votre environnement d'écoute.

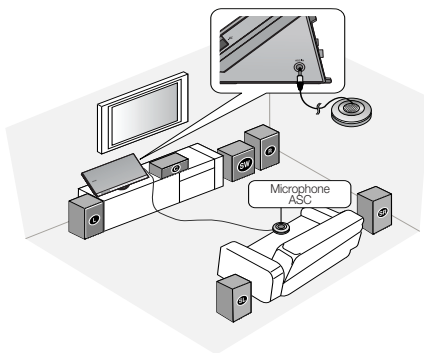

Auto étalonnage musique

Vous pouvez écouter soit le mode Étalonnage automatique du son soit les réglages d'enceintes utilisateur.

- **Non:** Vous écouterez le son selon la valeur de réglage des enceintes.
- **Oui:** Vous écouterez le son en mode Étalonnage automatique du son.

Paramètre Etalonnage salle musique

1. Branchez le microphone ASC à la prise d'entrée **ASC IN**.
2. Installez le microphone ASC à la position d'écoute.
   - L'étalonnage automatique du son sera réglé automatiquement selon la séquence suivante : **Avant gauche → Centre → Avant droit → Ambiophonique droit → Ambiophonique gauche → Caisson des graves**
   - Appuyez sur la touche **RETURN** pour annuler le réglage de la fonction Étalonnage automatique du son.

REMARQUE

- Le réglage de la fonction Étalonnage automatique du son demande environ 3 minutes.
- Le réglage de la fonction Étalonnage automatique du son peut être lancée sans qu'un disque ne se trouve dans l'appareil.
- Si le microphone ASC est déconnecté pendant le réglage de la fonction Étalonnage automatique du son, le réglage est annulé.
- Lorsque la fonction Étalonnage automatique du son est activée, les modes DSP, Dolby Pro Logic II et SFE ne fonctionnent pas.
- Si l'appareil est raccordé à des périphériques externes ou à d'autres composants (tels qu'un iPod, AUX, D.IN), le réglage de la fonction Étalonnage automatique du son peut ne pas fonctionner correctement.

Optimiseur EQ

Permet de régler l'égaliseur à l'optimal automatiquement en fonction de la région.

- **Non** : Permet de désactiver l'optimiseur EQ.
- **Oui** : Permet d'activer l'optimiseur EQ.

HDMI Audio

Les signaux audio transmis par le câble HDMI peuvent être commutés Activé/Arrêt.

- **Non :** La vidéo est transmise par le câble de connexion HDMI uniquement, tandis que le signal audio est émis par les enceintes de l'appareil uniquement.
- **Oui :** Les signaux audio et vidéo sont transmis par le câble de connexion HDMI, et le signal audio est émis par les enceintes de votre téléviseur uniquement.

REMARQUE

- L'audio HDMI est automatiquement mixé dans les 2 canaux pour les enceintes du téléviseur.

HT-C7550W_ELS_FRA_0506.indd 35 2010-05-06 2:47:54

Downloaded from www.vandenborre.be

Sortie numérique

Définissez la sortie numérique en fonction du récepteur connecté. (Pour plus d'informations, veuillez vous reporter aux options de sortie numérique à la page suivante).

- **PCM**
- **Bitstream (Re-encode)**
- **Bitstream (Audiophile)**

Les disques Blu-ray peuvent contenir trois flux de données audio.

- Son principal : la bande son de la fonction principale.
- Son secondaire : bande son supplémentaire, comme par exemple le commentaire du réalisateur ou d'un acteur.
- Son interactif : des sons interactifs sont émis si ce flux est sélectionné. Le son interactif diffère selon les disques Blu-ray.

REMARQUE

- Assurez-vous de bien sélectionner la Sortie numérique appropriée, sinon vous n'entendrez aucun son ou un son très fort.
- Si le périphérique HDMI (récepteur, téléviseur) n'est pas compatible avec les formats compressés (Dolby Digital, DTS), le signal audio sort en PCM.
- Les sons secondaire et d'effet ne seront pas diffusés avec des DVD normaux.
- Certains disques Blu-ray ne sont pas dotés de sons secondaire et d'effet.
- Le réglage de la sortie numérique n'affecte pas la sortie audio analogique (L/R) ou HDMI de votre téléviseur.
  Il affecte la sortie audio optique et HDMI lorsque le récepteur est connecté.
- Si vous lisez des pistes son audio MPEG, le signal de sortie audio sera émis au format PCM indépendamment des sélections de sortie numérique (PCM ou Bitstream).

Options de sortie numérique

Configuration		PCM		Bitstream (Re-encode)	Bitstream (Audiophile)	
Connexion		Récepteur HDMI	Optique	Récepteur HDMI ou optique	Récepteur HDMI	Optique
Flux de données audio sur le disque Blu-ray	PCM	Jusqu'à 7,1 ca	MIC 2 canaux	Codé à nouveau par DST	PCM	MIC 2 canaux
	Dolby Digital	Jusqu'à 5,1 ca	MIC 2 canaux	Codé à nouveau par DST	Dolby Digital	Dolby Digital
	Dolby Digital Plus	Jusqu'à 7,1 ca	MIC 2 canaux	Codé à nouveau par DST	Dolby Digital Plus	Dolby Digital
	Dolby TrueHD	Jusqu'à 7,1 ca	MIC 2 canaux	Codé à nouveau par DST	Dolby TrueHD	Dolby Digital
	DTS	Jusqu'à 6,1 ca	MIC 2 canaux	Codé à nouveau par DST	DTS	DTS
	DTS-HD HRA	Jusqu'à 7,1 ca	MIC 2 canaux	Codé à nouveau par DST	DTS-HD HRA	DTS
	DTS-HD MA	Jusqu'à 7,1 ca	MIC 2 canaux	Codé à nouveau par DST	DTS-HD MA	DTS
Flux de données audio sur DVD	PCM	PCM 2ch	MIC 2 canaux	MIC 2 canaux	MIC 2 canaux	MIC 2 canaux
	Dolby Digital	Jusqu'à 5,1 ca	MIC 2 canaux	Dolby Digital	Dolby Digital	Dolby Digital
	DTS	Jusqu'à 6,1 ca	MIC 2 canaux	DTS	DTS	DTS
Définition pour le disque Blu-ray	Tout	Décode les flux de données audio principal, secondaire et d'effet en audio PCM.		Décode les flux de données audio principal, secondaire et d'effet en audio PCM puis réencode l'audio PCM en DTS bitstream.	Émet uniquement la bande son principale (bande son principale du film) afin que le récepteur soit en mesure de décoder l'audio bitstream. Vous ne pourrez pas écouter les sons secondaire et d'effet.	

HT-C7550W_ELS_FRA_0506.indd 36 2010-05-06 2:47:55

Downloaded from www.vandenborre.be

Contrôle de la dynamique

Vous pouvez regarder un film à un faible volume sonore tout en comprenant parfaitement les dialogues. Cette compression n'est active que lorsque le signal Dolby Digital est détecté.

- **Non** : vous pouvez regarder le film avec une marge dynamique standard.
- **Oui** : lorsque les bandes son des films sont émises à un faible volume ou par de petits haut-parleurs, le système peut appliquer la compression appropriée pour que le son de faible volume soit plus intelligible et pour éviter que les temps forts ne soient trop bruyants.

Sync AV

La vidéo peut paraître plus lente que l'audio si l'appareil est raccordé à un téléviseur numérique. Si cela se produit, corrigez ce décalage pour les synchroniser.

- Vous pouvez régler le temps de propagation audio entre 0 ms et 300 ms. Réglez-le dans l'état optimal.

Système

Paramètre initial

En utilisant l'installation initiale, vous pouvez régler la langue, le format d'écran, l'Étalonnage automatique du son et le réglage du réseau, etc. Pour plus d'information concernant ces réglages, reportez-vous à la section correspondante dans ce manuel d'utilisation.

Taille écran Internet@TV

Réglez la taille de l'écran Internet@TV pour un affichage optimal.

- **Taille 1** : affiche de petites icônes pour les applications. Il se peut qu'il y ait des bords noirs sur les côtés de l'écran.
- **Taille 2** : affiche des icônes de taille normale pour les applications.
- **Taille 3** : affiche de grosses icônes pour les applications. Il se peut que l'image soit trop large pour l'écran de votre téléviseur.

Anynet+ (HDMI-CEC)

Anynet+ est une fonction pratique qui propose des opérations conjointes avec d'autres appareils Samsung possédant cette fonction.
Pour utiliser cette fonction, connectez cet appareil à un téléviseur Samsung TV avec un câble HDMI.
Vous pouvez contrôler cet appareil à l'aide d'une télécommande de téléviseur Samsung et démarrer la lecture d'un disque en appuyant tout simplement sur le bouton **LECTURE** (▶) de la télécommande du téléviseur.
Pour plus d'informations, reportez-vous au manuel d'utilisation du téléviseur.

- **Non** : les fonctions Anynet+ sont opérationnelles.
- **Oui** : les fonctions Anynet+ ne sont pas opérationnelles.

REMARQUE

- Cette fonction n'est pas disponible si le câble HDMI ne prend pas en charge CEC.
- Si votre téléviseur Samsung porte le logo *Anynet+*, il prend en charge la fonction Anynet+.
- Selon votre téléviseur, il est possible que certaines résolutions de sortie HDMI ne fonctionnent pas. Veuillez vous reporter au manuel d'utilisation de votre téléviseur.
- La fonction Anynet+ n'est prise en charge que lorsqu'un câble HDMI est connecté sur la prise de sortie HDMI OUT de l'appareil.

Gestion données BD

Vous permet de gérer les contenus téléchargés depuis un disque Blu-ray qui prend en charge le service BD-LIVE.
Vous pouvez vérifier les informations du périphérique, comme la taille de stockage, et supprimer des données BD ou changer la mémoire flash. La fonction Changer de périphérique vous permet de sélectionner la mémoire interne ou la mémoire externe du produit (périphérique USB connecté) Si le volume de données à enregistrer depuis BD-LIVE est supérieur à l'espace restant sur la mémoire ou que la mémoire interne est pleine, connectez un périphérique USB externe et sélectionner l'option Périphérique externe dans le menu.

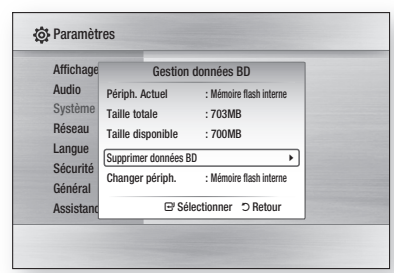

HT-C7550W_ELS_FRA_0510.indd 37 2010-05-10 10:16:00

Downloaded from www.vandenborre.be

Configuration

Description du périphérique (stockage) - informations sur l'appareil

- **Taille totale :** taille totale du périphérique (stockage).
- **Taille disponible :** espace disponible sur le périphérique (stockage).

REMARQUE

- En mode de mémoire externe, la lecture du disque s'arrête si vous déconnectez le périphérique USB en cours de lecture.
- Seuls les périphériques USB avec système de fichiers FAT (étiquette de volume DOS 8.3) sont pris en charge et il est conseillé d'utiliser un périphérique USB compatible avec le protocole USB 2.0 et doté d'une vitesse de lecture/écriture d'au moins 4 Mo/seconde.
- La fonction de reprise de lecture Resume Play peut ne pas fonctionner après le formatage du périphérique de stockage.
- La capacité totale de gestion des données BD peut varier selon la version du logiciel.

Horloge

Définissez des fonctions relatives à l'heure.

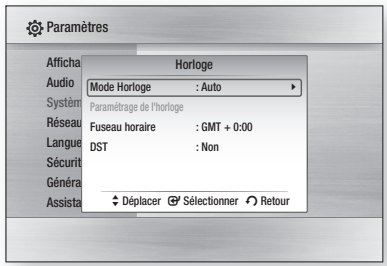

- **Mode Horloge** : vous pouvez sélectionner **Auto** ou **Manuel**. Si vous sélectionnez **Manuel**, le menu **Paramétrage de l'horloge** sera activé alors que **DST** sera désactivé.
- **Paramétrage de l'horloge** : cette fonction vous permet de régler manuellement la date et l'heure actuelles.
- **Fuseau horaire** : vous pouvez spécifier le fuseau horaire de votre région.
- **DST** : Vous pouvez régler DST (heure d'été) sur 1 heure, 2 heures et désactivé.

Enregistrement DivX(R)

Affichez le code d'enregistrement de DivX(R) VOD à acheter et lisez le contenu DivX(R) VOD.

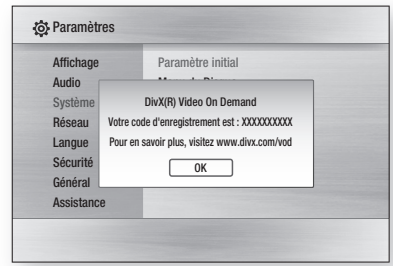

REMARQUE

- Cette option ne s'active pas en appuyant sur le bouton OK Pour activer cette option, sélectionnez la fonction DivX(R) Désactivation.

DivX(R) Désactivation

Sélectionnez cette option pour obtenir un nouveau code d'enregistrement.

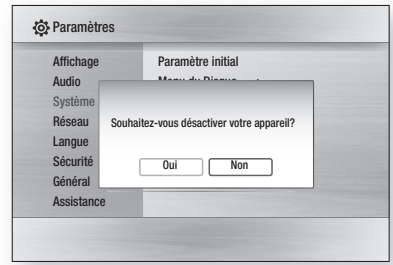

REMARQUE

- Cette fonction peut être exécutée lorsque la fonction Enregistrement DivX(R) est désactivée.

HT-C7550W_ELS_FRA_0506.indd 38 2010-05-06 2:47:56

Downloaded fr

Config. Réseau

Pour démarrer le paramétrage de la connexion réseau de votre appareil, suivez les étapes ci-dessous :

1. Dans le menu d'accueil, appuyez sur les boutons ◄► pour sélectionner **Paramètres**, puis sur le bouton **ENTRÉE**.
2. Appuyez sur les boutons ▲▼ pour sélectionner **Réseau**, puis sur le bouton **ENTRÉE**.
3. Appuyez sur les boutons ▲▼ pour sélectionner **Paramètre réseau**, puis sur le bouton **ENTRÉE**.
4. Appuyez sur les boutons ▲▼ pour sélectionner **Type de réseau**, puis sur le bouton **ENTRÉE**.
5. Appuyez sur les boutons ▲▼ pour sélectionner **Câble** ou **Sans fil**, puis sur le bouton **ENTRÉE**.
6. Passez à la section suivante.

Paramètre réseau

Veuillez contacter votre fournisseur d'accès Internet pour savoir si votre adresse IP est statique ou dynamique. Si c'est une adresse dynamique, nous recommandons l'utilisation de l'option Auto. C'est le réglage le plus facile et cela fonctionnera dans la majorité des cas. Si c'est une adresse statique, vous devez suivre la procédure de configuration manuelle.

Les consignes pour les réseaux filaires sont données ci-dessous. Les consignes pour les réseaux sans fil sont données après celles pour les réseaux filaires.

Réseau filaire

1. L'écran Config. prot. Internet apparaît. Dans le menu **Paramètre réseau**, appuyez sur les boutons ▲▼ pour sélectionner Paramètre réseau, puis sur le bouton **ENTRÉE**. L'écran Internet Config. prot. Internet apparaît.
2. Appuyez sur le bouton ► pour sélectionner **Auto** ou **Manuel**, puis sur le bouton **ENTRÉE**.

Paramétrage d'une connexion filaire - Auto

1. Si vous avez sélectionné **Auto**, la fonction Réseau acquiert et remplit automatiquement les valeurs pour Adresse IP, Masque sous- réseau, etc.

✎ REMARQUE

- Ce processus peut prendre jusqu'à cinq minutes.

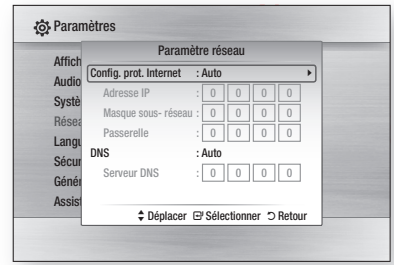
Paramètres
Paramètre réseau
Config. prot. Internet : Auto
Adresse IP : 0 0 0 0
Masque sous- réseau : 0 0 0 0
Passerelle : 0 0 0 0
DNS : Auto
Serveur DNS : 0 0 0 0
Déplacer Sélectionner Retour

2. Une fois que la fonction Network (Réseau) a acquis les paramètres du réseau, appuyez sur le bouton **RETURN**. Puis faites un Test réseau pour vous assurer que l'appareil s'est connecté à votre réseau (reportez-vous à la page 42).
3. Si la fonction Réseau n'acquiert pas les paramètres du réseau ou si vous avez sélectionné Manuel, reportez-vous aux consignes pour la configuration manuelle.

Paramétrage d'une connexion filaire - Manuel

Si la fonction Auto ne marche pas, vous devez configurez les paramètres du réseau manuellement.

Pour obtenir les paramètres du réseau sur la plupart des ordinateurs fonctionnant sous Windows, vous devez suivre les étapes suivantes :

1. Faites un clic droit sur l'icône de la connexion réseau en bas à droite de l'écran.
2. Dans le menu contextuel, cliquez sur État.
3. Dans la boîte de dialogue qui s'affiche, cliquez sur l'onglet Support.
4. Dans l'onglet Support, cliquez sur le bouton Détails. Les paramètres du réseau s'affichent.

Pour saisir les paramètres du réseau dans votre appareil, suivez les étapes ci-dessous :

1. Dans l'écran Internet Config. prot. Internet, appuyez sur le bouton **ENTRÉE**.
2. Appuyez sur les boutons ▲▼ pour sélectionner **Manuel**, puis sur le bouton **ENTRÉE**.
3. Appuyez sur le bouton ▼ pour aller dans le premier champ de saisie (Adresse IP).

HT-C7550W_ELS_FRA_0506.indd 39 2010-05-06 2:47:59

Downloaded from www.vandenborre.be

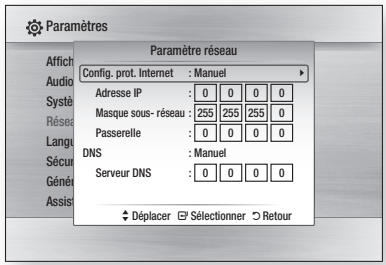
Paramètres
Paramètre réseau
Config. prot. Internet : Manuel
Adresse IP : 0 0 0 0
Masque sous- réseau : 255 255 255 0
Passerelle : 0 0 0 0
DNS : Manuel
Serveur DNS : 0 0 0 0
Déplacer Sélectionner Retour

4. Utilisez les touches numériques de votre télécommande pour saisir les chiffres.
5. Quand vous avez rempli un champ, passez au champ suivant avec le bouton ►.
   Vous pouvez aussi utiliser les autres touches avec les flèches pour vous déplacer vers le haut et le bas et pour revenir en arrière.
6. Renseignez les champs **Adresse IP**, **Masque sous- réseau** et **Passerelle**.
7. Appuyez sur le bouton ▼ pour passer au **DNS**.
8. Appuyez sur le bouton ▼ pour aller dans le premier champ de saisie du DNS. Saisissez les chiffres comme pour les champs précédents.
9. Appuyez sur le bouton **RETURN** de votre télécommande.
10. Faites un Test réseau pour vous assurer que l'appareil s'est connecté à votre réseau (reportez-vous à la page 42).

Réseau sans fil

Il y a trois manières de configurer un réseau sans fil :

- Avec un bouton PBC (WPS).
- Avec la fonction de recherche automatique de réseau.
- Manuellement.

Chacune de ces méthodes est décrite ci-dessous.

Configuration de la connexion au réseau sans fil - bouton PBC (WPS)

La méthode la plus simple pour configurer la connexion au réseau sans fil, c'est d'utiliser le bouton PBC (WPS).
Si votre routeur sans fil a un bouton PBC (WPS), suivez les étapes suivantes :

1. Dans le menu Paramètre réseau, appuyez sur les boutons ▲▼ pour sélectionner **Paramètre réseau**, puis sur le bouton **ENTRÉE**. L'écran Internet Config. prot. Internet apparaît.
2. Appuyez sur le bouton **ROUGE(A)** de la télécommande.
3. Appuyez sur le bouton **PBC (WPS)** de votre routeur dans les deux minutes qui suivent. Votre appareil affiche l'écran Sélection réseau et acquiert automatiquement tous les paramètres du réseau dont il a besoin, puis il se connecte à votre réseau. Quand il a terminé, il affiche un bouton **OK**. Appuyez sur le bouton **ENTRÉE** de votre télécommande.
4. Une fois la connexion au réseau configurée, appuyez sur le bouton **RETURN** pour quitter l'écran Paramètre réseau.

Configuration de la connexion au réseau sans fil - recherche automatique du réseau

La plupart des réseaux sans fil ont un système de sécurité optionnel qui oblige les périphériques accédant au réseau à transmettre un code de sécurité chiffré appelé clé d'accès ou clé de sécurité. La clé de sécurité est basée sur un mot de passe, en général un mot ou une suite de lettres et de chiffres d'une longueur déterminée qu'il vous a été demandé de renseigner lorsque vous avez paramétré la sécurité de votre réseau sans fil. Si vous utilisez cette méthode pour configurer la connexion au réseau et que votre réseau sans fil est protégé par une clé de sécurité, vous devrez renseigner ce mot de passe.

▪ Configuration de la connexion au réseau

Pour configurer la connexion au réseau sans fil avec la fonction de recherche automatique du réseau, suivez les étapes suivantes :

1. Dans le menu Paramètre réseau, appuyez sur les boutons ▲▼ pour sélectionner **Paramètre réseau**, puis sur le bouton **ENTRÉE**.
   L'écran Internet Config. prot. Internet apparaît.
2. Appuyez sur les boutons ▲▼ pour sélectionner Internet **Config. prot. Internet**, puis sur le bouton **ENTRÉE**.
3. Appuyez sur les boutons ▲▼ pour sélectionner **Auto** ou **Manuel**, puis sur le bouton **ENTRÉE**.
4. Si vous sélectionnez **Auto**, appuyez sur le bouton ▲ pour accéder à **Point d'accès Sélection**, puis appuyez sur le bouton **ENTRÉE**.
   La fonction Réseau recherche les réseaux sans fil présents.
   Une fois la recherche terminée, elle affiche la liste des réseaux détectés.

Downloaded from www.vandenborre.be

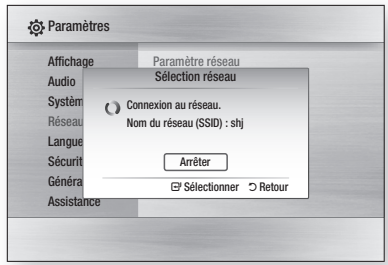

5. Dans la liste des réseaux, appuyez sur les boutons ▲▼ pour sélectionner le réseau, puis sur le bouton **ENTRÉE**.
6. Si le message PIN(PIN)/Security(Sécurité) apparaît, passez à l'étape 7. Si c'est l'écran de connexion au réseau qui apparaît, passez à l'étape 11.
7. Appuyez sur les boutons ▲▼ pour sélectionner PIN ou Sécurité.
   Pour la plupart des réseaux résidentiels, il faut sélectionner Sécurité (pour Clé de sécurité).
8. Sur l'écran Sécurité, saisissez le mot de passe de votre réseau.

REMARQUE

- Vous devriez normalement pouvoir trouver votre mot de passe dans une des fenêtres de configuration de votre routeur ou de votre modem.

9. Pour saisir le mot de passe, suivez ces consignes générales :
   - Utilisez les touches numériques de votre télécommande pour saisir les chiffres.
   - Utilisez les touches de flèches de votre télécommande pour naviguer entre les boutons sur l'écran Clé sécurité.
   - Pour saisir des lettres, sélectionnez le bouton a/A/1/★, puis appuyez sur le bouton **ENTRÉE**. Chaque fois que vous appuyez sur le bouton **ENTRÉE**, cela change le type de caractères que vous pouvez saisir a/A/1/★.
   - Pour saisir une lettre, appuyez sur la touche numérique correspondant à cette lettre. Pour changer la lettre, appuyez plusieurs fois de suite.
   - Pour effacer le dernier caractère saisi, sélectionnez la touche **Supprimer** et appuyez sur le bouton **ENTRÉE**.
   - Pour effacer tous les caractères saisis, actionnez la touche Effacer, puis appuyez sur le bouton **ENTRÉE**. Vous pouvez aussi appuyer tout simplement sur le bouton **ROUGE(A)** de votre télécommande.
10. Quand vous avez terminé, appuyez sur le bouton **JAUNE(C)** de votre télécommande ou sélectionnez le bouton **Terminé** et appuyez sur le bouton **ENTRÉE**.
    L'écran de connexion au réseau apparaît.
11. Attendez le message de confirmation de la connexion et appuyez sur le bouton **ENTRÉE**. L'écran Paramètre réseau apparaît.
12. Pour tester la connexion, appuyez sur le bouton ▼ pour sélectionner **Test réseau**, puis appuyez sur le bouton **ENTRÉE**.

Configuration de la connexion au réseau sans fil - Manuelle

Si la fonction Auto (Auto) ne marche pas, vous devez configurez les paramètres du réseau manuellement.

Pour obtenir les paramètres du réseau sur la plupart des ordinateurs fonctionnant sous Windows, vous devez suivre les étapes suivantes :

1. Faites un clic droit sur l'icône de la connexion réseau en bas à droite de l'écran.
2. Dans le menu contextuel, cliquez sur État.
3. Dans la boîte de dialogue qui s'affiche, cliquez sur l'onglet Support.
4. Dans l'onglet Support, cliquez sur le bouton Détails. Les paramètres du réseau s'affichent.

Pour saisir les paramètres du réseau dans votre appareil, suivez les étapes ci-dessous :

1. Dans l'écran Config. prot. Internet, appuyez sur le bouton **ENTRÉE**.
2. Appuyez sur les boutons ▲▼ pour sélectionner **Manuel**, puis sur le bouton **ENTRÉE**.
3. Appuyez sur le bouton ▼ pour aller dans le premier champ de saisie (Adresse IP).
4. Utilisez les touches numériques pour saisir les chiffres.

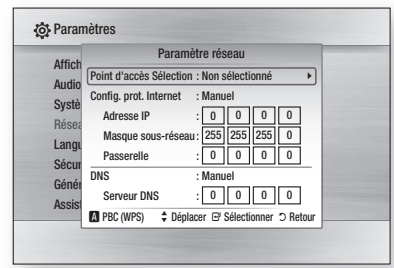

Downloaded from www.vandenborre.be

5. Quand vous avez rempli un champ, passez au champ suivant avec le bouton ►. Vous pouvez aussi utiliser les autres touches avec les flèches pour vous déplacer vers le haut et le bas et pour revenir en arrière.
6. Renseignez les champs **Adresse IP**, **Masque sous-réseau** et **Passerelle**.
7. Appuyez sur le bouton ▼ pour passer au champ **DNS**.
8. Appuyez sur le bouton ▼ pour aller dans le premier champ de saisie du DNS. Saisissez les chiffres comme pour les champs précédents.
9. Quand vous avez terminé, appuyez sur le bouton ▲ pour retourner à Point d'accès Sélection. Sélectionnez le réseau, puis appuyez sur le bouton **ENTRÉE**.
10. Passez à l'étape 6 de la procédure de configuration automatique du réseau sans fil ci-dessus et suivez les consignes à partir de ce point.

Test réseau

Utilisez ce menu pour vous connecter au réseau filaire ou contrôler si votre connexion au réseau fonctionne.

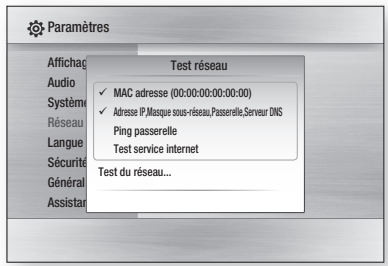

État du réseau

Vérifiez qu'une connexion au réseau et à Internet a été établie.

Connexion internet BD-LIVE

Choisissez cette option pour autoriser la connexion à Internet en cas d'utilisation du service BD-LIVE.

- **Autoriser (Tout)** : la connexion Internet est autorisée pour tous les contenus BD-LIVE.
- **Autoriser(Valide uniquement)** : la connexion Internet est autorisée uniquement pour les contenus BD-LIVE auxquels un certificat valide est associé.
- **Interdire** : aucune connexion Internet n'est autorisée pour les contenus BD-LIVE.

REMARQUE

- **Qu'est-ce qu'un certificat valide ?** Lorsque l'appareil utilise BD-LIVE pour envoyer les données du disque et demander au serveur de certifier le disque, le serveur utilise les données transférées pour vérifier la validité du disque et renvoie le certificat à l'appareil.
- La connexion Internet peut être restreinte lors de l'utilisation d'un contenu BD-LIVE.

Langue

Vous pouvez sélectionnez la langue que vous préférez pour le menu d'accueil, le menu du disque, etc.

- **Menu A l'écran** : Sélectionnez la langue pour l'affichage.
- **Menu du Disque** : Sélectionnez la langue pour les menus du disque.
- **Audio** : Sélectionnez la langue du son du disque.
- **Sous-titre** : Sélectionnez la langue des sous-titres du disque.

REMARQUE

- La langue sélectionnée n'apparaîtra que si elle est prise en charge par le disque.

HT-C7550W_ELS_FRA_0506.indd 42 2010-05-06 2:48:04

Downloaded from www.vandenborre.be

Sécurité

Lorsque vous ouvrez ce menu pour la première fois, l'écran de configuration du mot de passe s'affiche. Renseignez ce code à 4 chiffres à l'aide des boutons numériques. (Le mot de passe par défaut est 0000.)

Classement parental

Cette fonction dépend des disques Blu-ray/DVD utilisés. Un niveau leur est attribué qui vous permet de contrôler le type de disque Blu-ray/DVD que vos enfants peuvent regarder. Sélectionnez le niveau de contrôle que vous souhaitez définir. Un niveau élevé indique que le programme est destiné exclusivement aux adultes. Par exemple, si vous désirez sélectionner le niveau 6, les disques dont le contenu est de niveau 7 ou 8 ne pourront pas être lus.

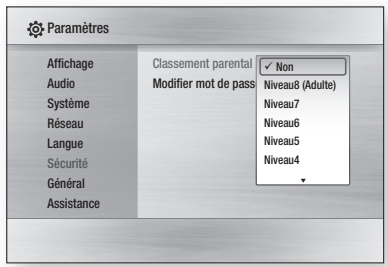

Modifier mot de passe

Changez le code à 4 chiffres protégeant l'accès aux fonctions de sécurité.

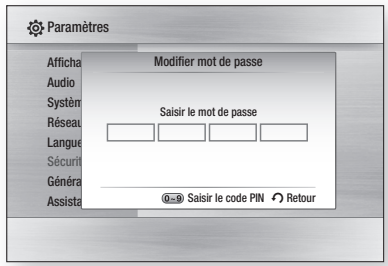

En cas d'oubli de votre mot de passe

1. Retirez le disque.
2. Appuyez sur le bouton **ARRÊT** (■) de la face avant pendant 5 secondes minimum. Tous les réglages seront réinitialisés.

REMARQUE

- Lorsque les paramètres par défaut sont restaurés, toutes les données utilisateur enregistrées dans les données BD sont supprimées.

Général

Arrière-plan

Vous pouvez changer le thème d'arrière-plan de l'écran du menu.

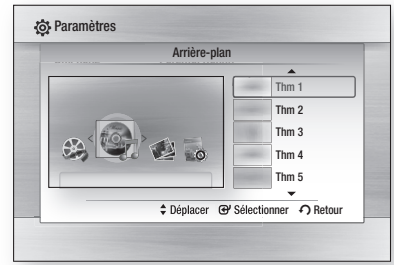

Mode éco.

Vous pouvez réduire la consommation d'énergie en stipulant que la face avant doit s'éteindre automatiquement en l'absence de toute commande pendant 5 secondes.

- **Non** : la fonction Mode éco. est désactivée.
- **Oui** : la face avant s'éteint automatiquement si vous ne faites rien pendant 5 secondes.

Affichage du lecteur

Modifiez la luminosité du panneau frontal.

- **Auto** : réduisez la luminosité pendant la lecture.
- **Réduite** : réduisez la luminosité de la fenêtre d'affichage.
- **Normale** : augmentez la luminosité de la fenêtre d'affichage.

Activer/Désactiver son

Joue une musique lorsque vous allumez ou éteignez l'appareil.

- **Non** : désactivez le son.
- **Oui** : activez le son.

HT-C7550W_ELS_FRA_0510.indd 43 2010-05-10 10:16:30

Downloaded from www.vandenborre.be

Assistance

Mise à niveau du logiciel

Ce menu vous permet de mettre à niveau le logiciel pour améliorer les performances ou avoir accès aux services supplémentaires. Vous pouvez vérifier la version actuelle du logiciel, le mettre à niveau par Internet et activer la fonction Auto upgrade notification (Notification de mise à niveau automatique). Si l'appareil est correctement connecté au réseau par câble ou via la technologie sans fil, il se connectera automatiquement au site Web Samsung à chaque fois que vous l'allumerez et il téléchargera toutes les mises à jour éventuelles.

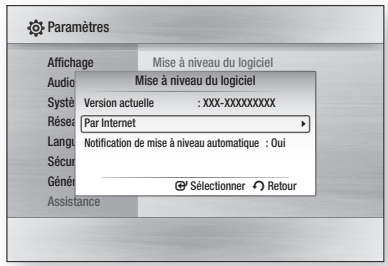

1. Pour sélectionner **Par Internet**, appuyez sur le bouton **ENTRÉE**. Un message apparaîtra si une mise à jour est disponible.
2. Si vous sélectionnez **Oui**, l'appareil s'éteindra et redémarrera automatiquement. (Ne le rallumez pas manuellement !)
3. La barre de progression de la mise à jour s'affichera. L'appareil s'éteindra automatiquement une fois la mise à jour effectuée.
4. Appuyez sur le bouton **MARCHE/ARRÊT** pour allumer l'appareil.

REMARQUE

- La mise à jour sera terminée une fois que l'appareil se sera à nouveau éteint après le redémarrage automatique. Appuyez sur le bouton **MARCHE/ARRÊT** si vous souhaitez allumer l'appareil mis à jour. Ne jamais éteindre ni allumer l'appareil manuellement pendant le processus de mise à jour.
- Samsung Electronics n'assume aucune responsabilité légale à l'égard des appareils dont le mauvais fonctionnement est provoqué par une connexion Internet instable ou une négligence de la part de l'utilisateur pendant la procédure de mise à niveau du logiciel.

Vous pouvez également mettre à jour le logiciel d'une des deux manières suivantes, la mise à jour étant la même que par le biais du menu **Par Internet**.

- **USB** : visitez le site www.samsung.com/bluraysupport, puis téléchargez et enregistrez le logiciel le plus récent (fichier de lecture RUF) sur une mémoire flash USB. Connectez la mémoire flash USB au port USB de l'appareil (le tiroir disque doit être vide) afin de mettre à jour le logiciel, puis suivez les instructions qui s'affichent à l écran.
- **CD** : visitez le site www.samsung.com/bluraysupport, puis téléchargez et enregistrez le logiciel le plus récent (fichier de lecture RUF) sur un disque. Insérez celui-ci dans l'appareil et lisez-le afin de lancer la mise à jour, puis suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.

REMARQUE

- Pour effectuer la mise à niveau logicielle via la prise USB Host, aucun disque ne doit être inséré dans l'appareil.
- Si vous souhaitez annuler la mise à niveau en cours de téléchargement des données de mise à niveau, appuyez sur **ENTRÉE**.
- Une fois la mise à niveau du système terminée, vérifiez les informations relatives au logiciel dans le menu Mise à niveau du logiciel.
- N'éteignez pas l'appareil pendant la mise à niveau du système car cela risquerait d'entraîner un dysfonctionnement de l'appareil.
- N'utilisez pas des dispositifs USB autres que les lecteurs flash USB pour effectuer les mises à niveau des logiciels, en cas d'utilisation de la prise USB Host.

Contacter Samsung

Informations de contact si vous avez besoin d'une assistance pour l'appareil.

HT-C7550W_ELS_FRA_0506.indd 44 2010-05-06 2:48:09

Downloaded from www.vandenborre.be

Fonctions de base

Lecture d'un disque

Lecture

1. Appuyez sur le bouton **OUVRIR/FERMER** (⏏) pour ouvrir le tiroir disque.
2. Placez délicatement un disque dans le tiroir, face imprimée dirigée vers le haut.
3. Appuyez sur la touche **LECTURE** (▶) ou la touche **OUVRIR/FERMER** (⏏) pour fermer le tiroir du disque.

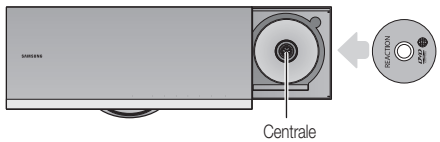

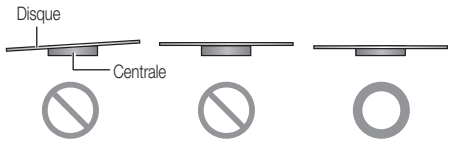

! ATTENTION

- Insérez le disque dans le tiroir disque en le positionnant correctement au centre du tiroir. Si le disque est mal positionné, il pourra ne pas être lu.

Boutons de lecture :

LECTURE (▶)	Démarre la lecture.
ARRÊT (■)	Arrête la lecture. • Si vous appuyez sur le bouton une fois : la position d'arrêt est mémorisée. • Si vous appuyez sur le bouton deux fois : la position d'arrêt n'est pas mémorisée. (Cette fonction peut ne pas fonctionner sur certains disques Blu-ray BD-J).
PAUSE (❚❚)	Suspend la lecture.

✎ REMARQUE

- La mention « Indisponible » apparaît lorsque vous appuyez sur un bouton non valide.

Structure des disques

Les contenus des disques sont en général organisés comme suit :

- **Disques Blu-ray, DVD Vidéo**

titre 1 — titre 2
chapitre 1 | chapitre 2 | chapitre 1 | chapitre 2 | chapitre 3

- **CD audio (CD-DA)**

piste 1 | piste 2 | piste 3 | piste 4 | piste 5

- **MP3, WMA, DivX, MKV et MP4**

dossier (groupe) 1 — dossier (groupe) 2
fichier 1 | fichier 2 | fichier 1 | fichier 2 | fichier 3

Utilisation du menu du disque, du menu des titres et du menu contextuel

Utilisation du menu du disque

BD-ROM DVD-VIDEO

1. En cours de lecture, appuyez sur le bouton **DISC MENU** de la télécommande.
2. Appuyez sur les boutons ▲▼◀▶ pour faire votre choix, puis appuyez sur le bouton **ENTRÉE**.

✎ REMARQUE

- Selon les disques, les entrées du menu peuvent varier et il est possible que ce menu ne soit pas disponible.

HT-C7550W_ELS_FRA_0506.indd 45 2010-05-06 2:48:10

Downloaded from www.vandenborre.be

Utilisation du menu des titres

DVD-VIDEO



1. En cours de lecture, appuyez sur le bouton **TITLE MENU** de la télécommande.
2. Appuyez sur les boutons ▲▼◄► pour sélectionner le titre voulu, puis sur le bouton **ENTRÉE**.

REMARQUE

- Selon les disques, les entrées du menu peuvent varier et il est possible que ce menu ne soit pas disponible.
- Le menu Titre ne s'affichera que s'il y a au moins deux titres sur le disque.

Lecture de la liste de titres

BD-RE/-R

1. En cours de lecture, appuyez sur le bouton **DISC MENU** ou **TITLE MENU**.
2. Appuyez sur les boutons ▲▼ pour sélectionner le titre voulu dans la liste des titres et appuyez sur le bouton **ENTRÉE**.

Utilisation du menu contextuel

BD-ROM



1. En cours de lecture, appuyez sur le bouton **POPUP** de la télécommande.
2. Appuyez sur les boutons ▲▼◄► ou sur le bouton **ENTRÉE** pour sélectionner le menu de votre choix.

REMARQUE

- Selon les disques, les entrées du menu peuvent varier et il est possible que ce menu ne soit pas disponible.

Utilisation des fonctions Rechercher et Ignorer

Au cours de la lecture, vous pouvez effectuer une recherche rapide dans un chapitre ou une piste et utiliser la fonction Ignorer pour passer à la sélection suivante.

Rechercher une scène

BD-ROM BD-RE/-R DVD-VIDEO DVD±RW/±R DivX/MKV/MP4

- Pendant la lecture, appuyez sur le bouton **RECHERCHER** (◀◀ ▶▶) .
  À chaque fois que vous appuyez sur le bouton **RECHERCHER** (◀◀ ▶▶), les vitesses de lecture défilent dans l'ordre suivant :

BD-ROM, BD-RE/-R, DVD-RW/-R, DVD+RW/+R, DVD-VIDEO	▶▶ 1 → ▶▶ 2 → ▶▶ 3 → ▶▶ 4 → ▶▶ 5 → ▶▶ 6 → ▶▶ 7 ◀◀ 1 → ◀◀ 2 → ◀◀ 3 → ◀◀ 4 → ◀◀ 5 → ◀◀ 6 → ◀◀ 7
DivX, MKV, MP4	▶▶ 1 → ▶▶ 2 → ▶▶ 3 ◀◀ 1 → ◀◀ 2 → ◀◀ 3

- Pour reprendre la lecture à une vitesse normale, appuyez sur le bouton **LECTURE** (▶).

REMARQUE

- Aucun son n'est émis pendant la recherche.

Ignorer des chapitres

BD-ROM BD-RE/-R DVD-VIDEO DVD±RW/±R DivX/MKV/MP4

- Pendant la lecture, appuyez sur le bouton **IGNORER** (I◀◀ ▶▶I).
  Si vous appuyez sur le bouton **IGNORER** (▶▶I), vous passez au chapitre suivant.
  Si vous appuyez sur le bouton **IGNORER** (I◀◀), vous revenez au début du chapitre. Si vous appuyez une nouvelle fois, vous passez au début du chapitre précédent.

HT-C7550W_ELS_FRA_0506.indd 46 2010-05-06 2:48:12

Downloaded fr

Lecture en vitesse lente/en mode pas à pas

Lecture en vitesse lente

BD-ROM BD-RE/-R DVD-VIDEO DVD+RW/+R DivX/MKV/MP4

- En mode pause, appuyez sur le bouton **RECHERCHER** (▶▶).
  Si vous appuyez sur le bouton **RECHERCHER** (▶▶), la vitesse de lecture est réduite à ▮▶ 1/8 ▮▶ 1/4 ▮▶ 1/2
- Pour reprendre la lecture à une vitesse normale, appuyez sur le bouton **LECTURE** (▶).

REMARQUE

- Aucun son n'est émis pendant la lecture en vitesse lente.
- La vitesse lente ne fonctionne que dans le sens normal de lecture.

Lecture en mode pas à pas

BD-ROM BD-RE/-R DVD-VIDEO DVD+RW/+R DivX/MKV/MP4

- En mode pause, appuyez sur le bouton **PAUSE** (❚❚). Une nouvelle image s'affiche chaque fois que vous appuyez sur le bouton **PAUSE** (❚❚).
- Pour reprendre la lecture à une vitesse normale, appuyez sur le bouton **LECTURE** (▶).

REMARQUE

- Aucun son n'est émis pendant le mode pas à pas.
- La fonction pas à pas ne fonctionne que dans le sens normal de lecture.

Répétition de la lecture

Répétition du titre ou du chapitre

BD-ROM BD-RE/-R DVD-VIDEO DVD+RW/+R

Répétition du titre ou du chapitre du disque.

1. Selon les disques, il est possible que la fonction **REPEAT** ne soit pas disponible.
2. Appuyez sur les boutons ▲▼ pour sélectionner **Chapitre** ou **Titre**, puis appuyez sur le bouton **ENTRÉE**.

3. Pour reprendre la lecture normale, appuyez une nouvelle fois sur le bouton **REPEAT**.
4. Appuyez sur les boutons ▲▼ pour sélectionner **Non**, puis appuyez sur le bouton **ENTRÉE**.

REMARQUE

- Selon les disques, il est possible que la fonction Répétition ne soit pas disponible.

Répétition de la section

BD-ROM BD-RE/-R DVD-VIDEO DVD+RW/+R

1. En cours de lecture, appuyez sur le bouton **REPEAT** de la télécommande.
2. Appuyez sur les boutons ▲▼ pour sélectionner **REPEAT A-B**.

3. Appuyez sur le bouton **ENTRÉE** au moment où vous souhaitez que la répétition commence (A).
4. Appuyez sur le bouton **ENTRÉE** au moment où vous souhaitez que la répétition se termine (B).
5. Pour reprendre la lecture normale, appuyez une nouvelle fois sur le bouton **REPEAT**.
6. Appuyez sur le bouton **ENTRÉE**.

REMARQUE

- Si vous configurez le point (B) dans les 5 secondes, le message d'interdiction s'affiche.

HT-C7550W_ELS_FRA_0506.indd 47 2010-05-06 2:48:14

Downloaded from www.vandenborre.be

Utilisation du bouton TOOLS

Pendant la lecture, vous pouvez accéder au menu du disque en appuyant sur le bouton **TOOLS**.

- **Écran du menu OUTILS.**

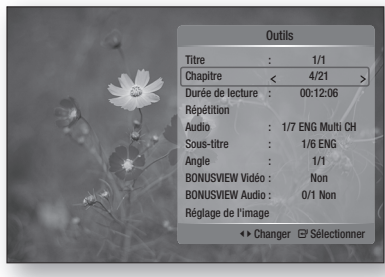

REMARQUE

- L'affichage du menu OUTILS peut varier d'un disque à l'autre.

Accès direct à la scène souhaitée

BD-ROM BD-RE/-R DVD-VIDEO DVD±RW/±R

1. Pendant la lecture, appuyez sur le bouton **TOOLS**.
2. Appuyez sur les boutons ▲▼ pour sélectionner **Titre**, **Chapitre** ou **Durée de lecture**.
3. Renseignez le **Titre**, **Chapitre** ou la **Durée de lecture** souhaités avec les touches numériques et appuyez sur le bouton **ENTRÉE**.

Sélection de la langue audio

BD-ROM BD-RE/-R DVD-VIDEO DivX/MKV/MP4

1. Pendant la lecture, appuyez sur le bouton **TOOLS**.
2. Appuyez sur les boutons ▲▼ pour sélectionner **Audio**.
3. Appuyez sur les boutons ◀▶ de la télécommande pour sélectionner la bande-son de votre choix.

REMARQUE

- L'icône ◀▶ ne s'affiche pas à l'écran si la section BONUSVIEW ne contient pas de réglages BONUSVIEW audio.
- Les informations concernant le mode principal/secondaire s'affichent également si le disque Blu-ray dispose d'une section BONUSVIEW. Utilisez le bouton ◀▶ pour basculer entre le mode audio principal et le mode audio secondaire.
- Cette fonction dépend des langues de la bande-son encodées sur le disque et peut ne pas être disponible.
- Un disque Blu-ray peut contenir jusqu'à 32 langues et un DVD jusqu'à 8.
- Certains disques Blu-ray peuvent vous permettre de sélectionner une bande son LPCM multicanal ou Dolby Digital en anglais.

Sélection de la langue de sous-titrage

BD-ROM DVD-VIDEO DivX/MKV/MP4

1. Pendant la lecture, appuyez sur le bouton **TOOLS**.
2. Appuyez sur les boutons ▲▼ pour sélectionner **Sous-titre**.
3. Appuyez sur les boutons ◀▶ pour sélectionner la langue de sous-titrage de votre choix.

REMARQUE

- Selon le type de disque Blu-ray ou DVD, vous pouvez modifier le sous-titrage souhaité dans le menu du disque.
  Appuyez sur le bouton **DISC MENU**.
- Cette fonction dépend des sous-titres encodés sur le disque et peut ne pas être disponible sur tous les disques Blu-ray/DVD.
- Un disque Blu-ray peut contenir jusqu'à 255 langues de sous-titrage et un DVD jusqu'à 32.
- Les informations concernant le mode principal/secondaire s'affichent également si le disque Blu-ray dispose d'une section BONUSVIEW (BONUSVIEW).
- Cette fonction modifie à la fois les sous-titres principaux et secondaires.
- Le nombre total de sous-titres, c'est la somme des sous-titres principaux et des sous-titres secondaires.

HT-C7550W_ELS_FRA_0506.indd 48 2010-05-06 2:48:19

Downloaded from www.vandenborre.be

Fonction de sous-titrage

DivX/MKV/MP4

- Vous devez être familier avec l'extraction vidéo et la mise en forme des données pour pouvoir utiliser correctement cette fonction.
- Pour utiliser la fonction de sous-titrage, enregistrer le fichier des sous-titres (*.smi) sous le même nom que le fichier DivX (*.avi), dans le même dossier.
  Exemple : Root Samsung_007CD1.avi
  Samsung_007CD1.smi
- Jusqu'à 60 caractères alphanumériques ou 30 caractères asiatiques (caractères à deux octets tels que les caractères coréens et chinois) pour le nom du fichier.

Changement d'angle de la caméra

BD-ROM DVD-VIDEO

Lorsqu'un disque Blu-ray/DVD propose plusieurs angles de vue pour une scène donnée, vous pouvez utiliser la fonction ANGLE.

1. Pendant la lecture, appuyez sur le bouton **TOOLS**.
2. Appuyez sur les boutons ▲▼ pour sélectionner **Angle**.
3. Appuyez sur les boutons ◄► pour sélectionner l'angle souhaité.

Sélection du réglage de l'image

BD-ROM BD-RE/-R DVD-VIDEO DVD+RW/+R

Cette fonction vous permet de régler la qualité vidéo lorsque votre appareil est relié à un téléviseur via HDMI.

1. Pendant la lecture, appuyez sur le bouton **TOOLS**.
2. Appuyez sur les boutons ▲▼ pour sélectionner **Réglage de l'image**, puis appuyez sur le bouton **ENTRÉE**.
3. Appuyez sur les boutons ◄► pour sélectionner le **Réglage de l'image** voulu, puis appuyez sur le bouton **ENTRÉE**.
   - **Dynamique** : sélectionnez ce réglage pour augmenter la netteté.
   - **Normal** : sélectionnez ce réglage pour la plupart des applications d'affichage.
   - **Film** : le meilleur réglage pour visionner des films.
   - **Utilisateur** : l'utilisateur peut régler la netteté et la réduction du bruit.

Réglage de la fonction BONUSVIEW

BD-ROM

La fonction BONUSVIEW (BONUSVIEW) vous permet de visualiser des contenus supplémentaires (tels que des commentaires) dans une petite fenêtre pendant la lecture du film. Cette fonction n'est accessible que si le disque est doté de la fonction bonusview.

1. Pendant la lecture, appuyez sur le bouton **TOOLS**.
2. Appuyez sur les boutons ▲▼ pour sélectionner **BONUSVIEW Vidéo** ou **BONUSVIEW Audio**.
3. Appuyez sur les boutons ◄► pour sélectionner la fonction bonusview de votre choix.

REMARQUE

- Si vous basculez depuis BONUSVIEW Vidéo, BONUSVIEW Audio change automatiquement en fonction de BONUSVIEW Vidéo.

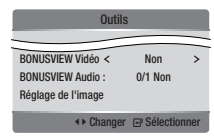

Downloaded from www.vandenborre.be

Écouter de la musique

Audio CD MP3/WMA

Boutons de la télécommande servant à écouter de la musique

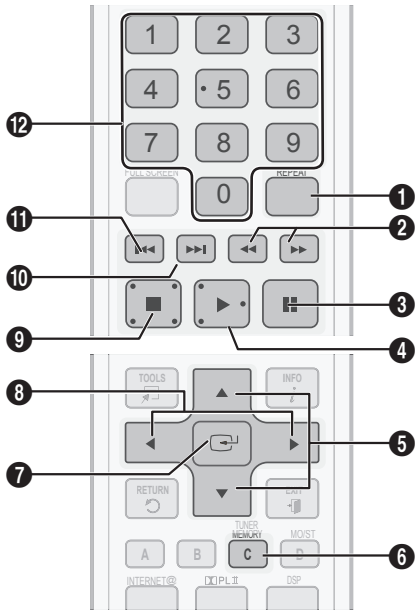

❶	Bouton **REPEAT** : permet de sélectionner le mode de lecture dans la Liste de lecture.
❷	Boutons **RECHERCHER** : lecture rapide. (CD audio (CD-DA) uniquement)
❸	Bouton **PAUSE** : permet de suspendre la lecture.
❹	Bouton **LECTURE** : permet de lire la piste sélectionnée.
❺	Boutons ▲▼ : permettent de sélectionner une piste ou un dossier dans la Liste musicale ou dans la Liste de lecture.
❻	Bouton **JAUNE(C)** : sélection ou annulation de la sélection d'une piste dans la Liste musicale.
❼	Bouton **ENTRÉE** : permet de lire et de mettre en pause la piste sélectionnée.
❽	Boutons◀▶ : Lecture rapide. (sauf pour le CD Audio (CD-DA))
❾	Bouton **ARRÊT** : permet d'arrêter la lecture d'une piste.
❿	Bouton **IGNORER** (⏭) : en cours de lecture, permet de passer à la page suivante de la Liste musicale ou de passer à la piste suivante de la Liste de lecture.
⓫	Bouton **IGNORER** (⏮) : en cours de lecture, permet de passer à la page précédente de la Liste musicale ou de passer à la piste précédente de la Liste de lecture. Si vous appuyez sur ce bouton après trois secondes de lecture dans la Liste de lecture, la lecture reprend au début de la piste en cours. Mais si vous appuyez sur ce bouton dans les trois premières secondes de lecture de la Liste de lecture, la lecture reprend à la piste précédente.
⓬	Boutons **numériques** : appuyez sur le numéro de la piste voulue pendant la lecture de la Liste de lecture. Cette piste sera alors lue.

HT-C7550W_ELS_FRA_0507.indd 50 2010-05-07 5:32:59

Downloaded from www.vandenborre.be

Lecture d'un CD AUDIO (CD-DA)/MP3

1. Insérez un CD audio (CD-DA) ou un disque MP3 dans le tiroir disque.
   - Pour un CD audio (CD-DA), la première piste est lue automatiquement.
   - Pour un disque MP3, appuyez sur les boutons ◄► pour sélectionner **Musique**, puis appuyez sur le bouton **ENTRÉE**.

Éléments de l'écran CD audio (CD-DA)/MP3

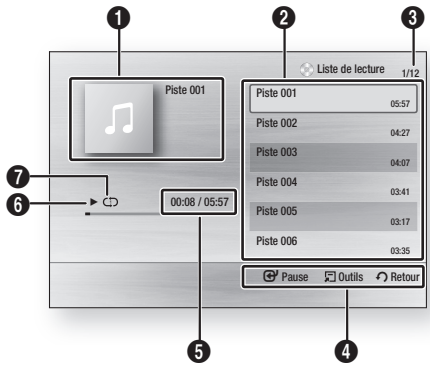

❶	Informations musicales.
❷	Liste de lecture.
❸	Affiche la piste actuelle/le nombre total de pistes.
❹	Boutons disponibles.
❺	Durée de lecture écoulée/durée de lecture totale.
❻	État de la lecture.
❼	Lecture répétée.

2. Appuyez sur les boutons ▲▼ pour sélectionner la piste voulue, puis appuyez sur le bouton **ENTRÉE**.

Répétition d'un CD audio (CD-DA)/MP3

1. Appuyez sur le bouton **REPEAT** pendant la lecture de la Liste de lecture.
2. Sélectionnez le mode de lecture voulu en appuyant plusieurs fois sur le bouton **REPEAT**.

Non	CD audio (CD-DA)/MP3	Les pistes du disque sont lues dans l'ordre dans lequel elles ont été enregistrées sur le disque.
(↻) Piste	CD audio (CD-DA)	La piste en cours est répétée.
(↻) Une fois	MP3	La piste en cours est répétée.
(↻) Tous	CD audio (CD-DA)/MP3	Toutes les pistes sont répétées.
(⤮) Aléatoire	CD audio (CD-DA)/MP3	L'option de lecture aléatoire permet de lire les pistes d'un disque dans un ordre aléatoire.

Liste de lecture

1. Insérez un CD audio (CD-DA) ou un disque MP3 dans le tiroir disque.
   - Pour un CD audio (CD-DA), la première piste est lue automatiquement.
   - Pour un disque MP3, appuyez sur les boutons ◄► pour sélectionner **Musique**, puis appuyez sur le bouton **ENTRÉE**.
2. Pour accéder à la Music List (Liste musicale), appuyez sur le bouton **ARRÊT** (■) ou **RETURN**. L'écran Liste musicale s'affiche.
3. Appuyez sur les boutons ▲▼◄► pour aller à la piste audio souhaitée, puis sur le bouton **JAUNE(C)** pour cocher la piste. Répétez cette procédure pour sélectionner d'autres pistes.

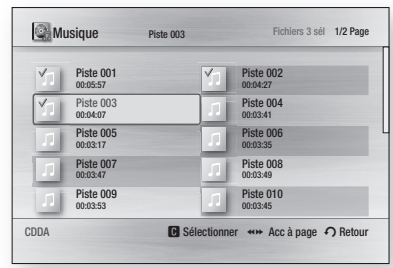

Downloaded from www.vandenborre.be

4. Si la liste de lecture contient une piste que vous ne souhaitez pas, appuyez à nouveau sur le bouton **JAUNE(C)**.
   La piste sélectionnée est alors supprimée.
5. Appuyez sur le bouton **ENTRÉE** pour lire les pistes sélectionnées.
   La piste sélectionnée est lue automatiquement.

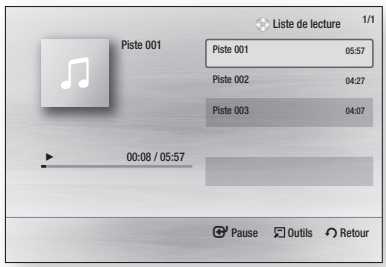

6. Pour accéder à la Liste musicale, appuyez sur le bouton **ARRÊT** (■) ou **RETURN**.
7. Pour accéder à la Liste de lecture, appuyez sur le bouton **ENTRÉE**.

REMARQUE

- Vous pouvez créer une liste de lecture contenant jusqu'à 99 pistes sur CD audio (CD-DA).

Mode sonore

Fonction DSP (Traitement de signal numérique)

Cette option permet de régler et de stabiliser le niveau du volume afin d'éviter les changements de niveau importants lorsque vous changez de chaîne ou pendant un changement de scène.

Appuyez sur la touche **DSP**.



SMART SOUND → MP3 ENHANCER → POWER BASS → DSP MODE OFF

- **SMART SOUND** : Cette option permet de régler et de stabiliser le niveau du volume afin d'éviter les changements de niveau importants lorsque vous changez de chaîne ou pendant un changement de scène.
- **MP3 ENHANCER** : Cette option vous permet également d'améliorer votre expérience sonore (musique MP3 par ex.). Vous pouvez mettre à niveau le son MP3 (24 kHz, 8 bits) au son de CD (44,1 kHz, 16 bits).
- **POWER BASS** : Cette fonction améliore les graves pour un effet de son plus profond.

MODE SFE (Effet du champ acoustique)

Vous pouvez régler le mode SFE le plus approprié au genre de musique que vous écoutez.

Appuyez sur la touche **SFE MODE**.

HALL1	Offre des voix nettes comme dans une salle de concert.
HALL2	Offre des voix nettes comme dans une salle de concert, moins puissant que HALL1.
JAZZ	Conseillé pour le jazz.
CHURCH	Procure le sentiment d'être dans une grande église.
ROCK	Conseillé pour le rock and roll.
SFE OFF	A sélectionner pour l'écoute normale.

HT-C7550W_ELS_FRA_0506.indd 52 2010-05-06 2:48:30

Downloaded from www.vandenborre.be

Mode Dolby Pro Logic II

Vous pouvez sélectionner le mode audio Dolby Pro Logic II souhaité.

Appuyez sur la touche PL II.

MUSIC	Lorsque vous écoutez de la musique, vous entendez les effets sonores comme si vous écoutiez un morceau joué en direct.
MOVIE	Assure un son plus réel à la bande son du film.
PROLOG	Vous bénéficierez d'un effet multi-canaux réaliste comme si vous utilisiez six enceintes acoustiques alors que seules les enceintes gauche et droite avant sont utilisées.
MATRIX	Vous bénéficierez d'un son ambiophonique multi-canaux.
STEREO	Permet que le son ne soit diffusé que par les enceintes avant gauche et droite et le caisson de graves.

REMARQUE

- Si vous sélectionnez le mode Dolby Pro Logic II, connectez votre périphérique aux prises d'entrée AUDIO INPUT (L et R) de l'appareil. Si vous ne connectez qu'une seule entrée (L ou R), l'écoute du son ambiophonique est impossible.

Lecture d'une image

JPEG

Lecture d'un disque JPEG

1. Insérez un disque JPEG dans le tiroir disque.
2. Appuyez sur les boutons ◄► pour sélectionner les **Photos**, puis appuyez sur le bouton **ENTRÉE**.
3. Appuyez sur les boutons ▲▼◄► pour sélectionner le dossier à lire, puis appuyez sur le bouton **ENTRÉE**.
4. Appuyez sur les boutons ▲▼◄► pour sélectionner la photo que vous voulez lire, puis appuyez sur le bouton **ENTRÉE**.

REMARQUE

- Vous ne pouvez pas grossir les sous-titres et les symboles de classification des programmes en mode plein écran.

Utilisation du bouton OUTILS

En cours de lecture du diaporama, vous pouvez accéder à différentes fonctions en appuyant sur le bouton **TOOLS**.

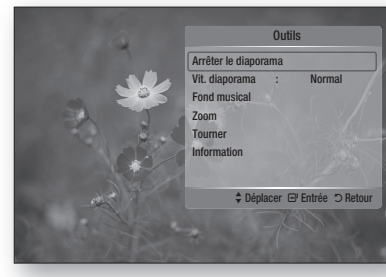

- **Arrêter le diaporama** : permet d'arrêter le diaporama.
- **Vit. diaporama** : permet de régler la vitesse d'affichage du diaporama.
- **Fond musical** : permet d'écouter de la musique pendant l'affichage d'une photo.
- **Zoom** : permet de grossir la photo visionnée. (Grossissement jusqu'à 4 fois).
- **Tourner** : permet de faire pivoter la photo. (Dans le sens des aiguilles d'une montre ou en sens inverse).
- **Information** : permet d'afficher les informations relatives à la photo, telles que le nom, la taille, etc.

REMARQUE

- Pour activer la fonction Fond musical, les fichiers musicaux et MP3 doivent se trouver dans le même dossier. Cependant, la qualité du son peut être affectée par le débit binaire du fichier MP3, la taille de la photo et la méthode d'encodage.

HT-C7550W_ELS_FRA_0506.indd 53 2010-05-06 2:48:32

Downloaded from www.vandenborre.be

Fonctions de base

Lecture d'un périphérique de stockage USB

Vous pouvez utiliser la connexion USB pour la lecture des fichiers multimédia (MP3, JPEG, DivX, etc.) téléchargés depuis un périphérique de stockage USB.

1. Allez au menu d'accueil.
2. En mode Arrêt, branchez le périphérique USB dans le port USB situé sur le côté du produit. Le message « Accéder au périphérique ? » s'affiche.
3. Appuyez sur les boutons ◄► pour sélectionner **Oui**, puis sur le bouton **ENTRÉE**.
4. Appuyez sur le bouton **ROUGE(A)**.

5. Appuyez sur les boutons▲▼ pour sélectionner USB, puis appuyez sur le bouton **ENTRÉE**.
6. Appuyez sur les boutons ◄► pour sélectionner les vidéos, la musique ou les photos désirées, puis sur le bouton **ENTRÉE**.

4-1. Appuyez sur le bouton **BLEU(D)**.

5-1. Appuyez sur les boutons ◄► pour sélectionner USB, puis sur le bouton **ENTRÉE**.

6-1. Appuyez sur les boutons ▲▼ pour sélectionner les vidéos, la musique ou les photos désirées, puis sur le bouton **ENTRÉE**.

7. Pour lire les fichiers de vidéo, de musique ou de photo, reportez-vous aux pages 45 à 53.

REMARQUE

- Vous devez retirer le périphérique de stockage USB en utilisant la fonction de retrait de périphériques en toute sécurité pour ne pas risquer d'endommager la mémoire USB. Appuyez sur le bouton **MENU** pour revenir au menu d'accueil, sélectionnez le bouton **JAUNE(C)** puis appuyez sur le bouton **ENTRÉE**.
- Lorsque les fichiers Audio-CD (CD-DA), MP3 et JPEG sont en mode Stop (Arrêt), vous ne pouvez pas afficher l'image en plein écran en appuyant sur le bouton **FULL SCREEN** de la télécommande.
- Si vous insérez un disque pendant la lecture d'un périphérique de stockage USB, le mode périphérique basculera automatiquement sur DVD ou CD.
- Pour écouter vos fichiers musicaux avec un son de canal 5,1, vous devez régler le mode Dolby Pro Logic II sur Matrix (Matrice). (Reportez-vous en page 53)

HT-C7550W_ELS_FRA_0506.indd 54 2010-05-06 2:48:38

Downloaded from www.vandenborre.be

Écoute de la radio

Utilisation des touches de la télécommande

1. Appuyez sur la touche **FUNCTION** pour sélectionner **FM**.
2. Sélectionnez une station.
   - **Syntonisation automatique 1** : Lorsque vous appuyez sur la touche ⏮ ⏭, une station préréglée est sélectionnée.
   - **Syntonisation automatique 2** : Maintenez la touche **TUNING/CH** (∧ ∨) enfoncée pour rechercher automatiquement les stations.
   - **Syntonisation manuelle** : Appuyez sur la touche **TUNING/CH** (∧ ∨) pour augmenter ou diminuer une fréquence.

Réglage Mono/Stéréo

Appuyez sur la touche **MO/ST**.

- Chaque fois que vous appuyez sur cette touche, le son est commuté entre **STÉRÉO** et **MONO**.
- Dans une zone de faible réception, sélectionnez **MONO** pour une réception claire sans interférence.

Préréglage des stations

Exemple : Préréglage en mémoire du canal FM 89.10

1. Appuyez sur la touche **FUNCTION** pour sélectionner **FM**.
2. Appuyez sur la touche **TUNING/CH** (∧ ∨) pour sélectionner <89.10>.
3. Appuyez sur la touche **TUNER MEMORY**.

   - Le mot NUMÉRO clignote à l'écran.
4. Appuyez sur la touche ⏮ ⏭ pour sélectionner le numéro préréglé.
   - Vous pouvez sélectionner entre 1 et 15 présélections.
5. Appuyez à nouveau sur la touche **TUNER MEMORY**.
   - Appuyez sur la touche **TUNER MEMORY** avant que NUMÉRO ne disparaisse de l'écran.
   - NUMÉRO disparaît de l'écran et la station est mémorisée.
6. Pour prérégler une autre station, répétez les étapes 2 à 5.
   - Pour syntoniser une station préréglée, appuyez sur la touche ⏮ ⏭ de la télécommande pour sélectionner un canal.

HT-C7550W_ELS_FRA_0506.indd 55 2010-05-06 2:48:41

Downloaded from www.vandenborre.be

Utilisation d'un iPod

Vous pouvez écouter de la musique ou regarder des vidéos depuis un iPod, par l'intermédiaire de l'appareil.

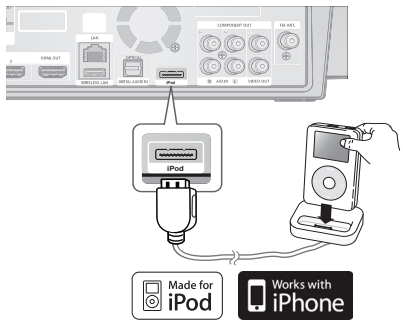

Écouter de la musique

Vous pouvez écouter les fichiers de musique stockés dans votre iPod en connectant celui-ci à l'appareil.

Activez le service Internet@TV pour profiter de nombreux services Internet.
Pas de Disque
iPod
Pas de Disque A Changer périph.
B Afficher périph. Entrée

1. Connectez le socle de l'iPod à la prise pour iPod située sur le panneau arrière de l'appareil.
2. Placez l'iPod sur le socle.
   - Votre iPod se met automatiquement sous tension.
   - Le message « iPod » apparaît à l'écran du téléviseur.
3. Appuyez ensuite sur la touche **ROUGE (A)**.
4. Appuyez sur les touches ▲▼ pour sélectionner **iPod**, puis sur la touche **ENTRÉE**.
5. Appuyez sur les touches ◀▶ pour sélectionner **Musique**, puis sur **ENTRÉE**.
6. Sélectionnez le fichier musical à lire.
   - Vous pouvez utiliser la télécommande ou l'appareil pour exécuter les fonctions de lecture de base, notamment les touches **LECTURE**, **PAUSE**, **ARRÊT**, **I◀◀/ ▶▶I**, **◀◀/ ▶▶** et **REPEAT**. Voir page 15.

REMARQUE

- Réglez le volume à un niveau modéré avant de connecter votre iPod à l'appareil.
- Si vous connectez un iPod lorsque l'appareil est sous tension, l'appareil charge la batterie de l'iPod.
- Assurez-vous de raccorder le connecteur du socle de sorte que le mot « SAMSUNG » soit dirigé vers le haut.
- « Made for iPod » signifie que le dispositif électronique a été conçu pour être connecté spécialement à un iPod et a été certifié conforme aux normes de performance Apple par le développeur.
- « Works with iPhone » signifie que le dispositif électronique a été conçu pour être connecté spécialement à un iPhone et a été certifié conforme aux normes de performance Apple par le développeur.

Catégories de fichiers musicaux iPod

Les renseignements liés au fichier, notamment le nom de l'artiste, le nom de l'album, le titre et le genre du morceau de musique s'affichent en fonction de l'étiquette ID3 du fichier de musique approprié.

En cours de lecture	Lit un fichier récemment lu ou se déplace sur l'écran de lecture du fichier actuel.
Artiste	Lecture par artiste.
Chansons	Lecture selon l'ordre numérique ou alphabétique
Liste de lecture	Lecture par liste.
Album	Lecture par album.
Genre	Lecture par genre.
Compositeurs	Lecture par compositeur.

REMARQUE

- La liste des catégories peut différer selon le modèle de l'iPod.
- **Qu'est-ce qu'une étiquette ID3 ?**
  Attaché à un fichier MP3, cet élément contient les renseignements sur le fichier tels que le titre, l'artiste, l'album, l'année, le genre, outre un champ réservé aux commentaires.

HT-C7550W_ELS_FRA_0506.indd 56 2010-05-06 2:48:43

Downloaded from www.vandenborre.be

Regarder un film

Vous pouvez visionner les fichiers vidéo stockés dans votre iPod en connectant celui-ci à l'appareil.

1. Connectez le socle de l'iPod à la prise pour iPod située sur le panneau arrière de l'appareil.
2. Sur l'écran de l'iPOD, allez à **Paramètres** > **Vidéos** et réglez l'option de sortie de téléviseur TV Out et le signal TV.
3. Placez l'iPod sur le socle.
   - Le message « iPod » apparaît à l'écran du téléviseur.
4. Appuyez ensuite sur la touche **ROUGE (A)**.
5. Appuyez sur les touches ▲▼ pour sélectionner **iPod**, puis sur la touche **ENTRÉE**.
6. Appuyez sur les touches ◀▶ pour sélectionner **Vidéos**, puis sur **ENTRÉE**.
7. Sélectionnez le fichier vidéo à visualiser.
   - Vous pouvez utiliser la télécommande ou l'appareil pour exécuter les fonctions de lecture de base telles que **LECTURE**, **PAUSE**, **ARRÊT**, **⏮ /⏭** et **◀◀ /▶▶**. (Voir page 15.)

Modèles d'iPOD pouvant être utilisés avec cet appareil

iPod nano 3ème génération (vidéo)	**iPod** 5ème génération (vidéo)	**iPod nano** 4ème génération (vidéo)
iPod touch 1ère génération	**iPod touch** 2ème génération	**iPhone 3G**
iPod classic	**iPhone**	

✎ **REMARQUE**

- La sortie VIDEO (composite) doit être connectée à votre téléviseur pour lire la vidéo stockée sur l'iPod (voir page 25).
- Si vous souhaitez lire la vidéo de votre iPod via la sortie VIDEO, désactivez Anynet+(HDMI-CEC).
- Aucun écran autre que l'écran de lecture n'apparaît sur l'écran du téléviseur. Vérifiez les autres écrans de l'iPod.
- Si l'iPod connecté ne prend pas en charge la lecture des vidéos, le message « Impossible de lire les fichiers vidéo enregistrés sur cet iPod » apparaît lorsque vous sélectionnez le menu Vidéo.
- Apple ne peut être tenue responsable du fonctionnement de ce dispositif ou de sa conformité aux normes de sécurité et aux normes réglementaires.

HT-C7550W_ELS_FRA_0506.indd 57 2010-05-06 2:48:47

Downloaded from www.vandenborre.be

Services réseau

Vous pouvez bénéficier de différents services tels qu'Internet@TV ou BD-LIVE en connectant l'appareil au réseau.

Lisez les consignes ci-dessous avant d'utiliser un des services réseau.

1. Connectez l'appareil au réseau. (Reportez-vous aux pages 27 à 28.)
2. Configurez les paramètres du réseau. (Reportez-vous aux pages 39 à 42.)

Utilisation du service Internet@TV

Connectez l'appareil au réseau pour télécharger des applications payantes ou gratuites.

Internet@TV enrichit votre appareil de contenus et de services du Web utiles et divertissants.

Bénéficiez d'applications telles que les actualités, les prévisions météorologiques, la bourse, des jeux, des films et de la musique.

Vous pouvez également utiliser cette fonction en appuyant sur le bouton **INTERNET@** de la télécommande.

Premiers pas avec Internet@TV

1. Allez au menu d'accueil.

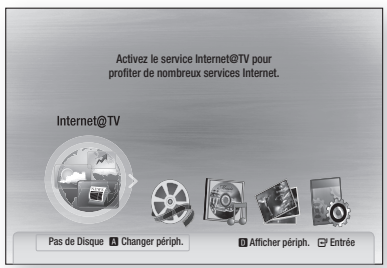

2. Appuyez sur les boutons ◄► pour sélectionner **Internet@TV** puis appuyez sur le bouton **ENTRÉE**.
3. Sur l'écran de démarrage du service Internet@TV, l'écran de contrat de service s'affiche. Avant de pouvoir bénéficier du service Internet@TV, vous devez accepter les conditions du service.
4. Une fois l'accord de service conclu, le service Internet@TV lance la mise à jour. Cela prend quelques minutes. Lorsque la connexion est effectuée, l'écran du menu d'Internet@TV s'affiche.

Vue d'Internet@TV

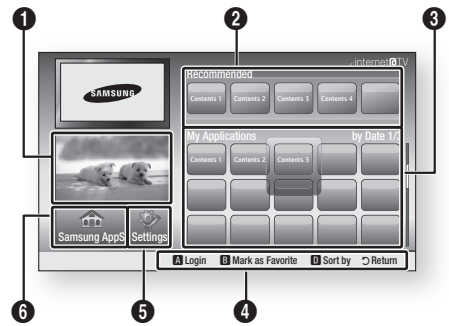

1	**Informations commerciales** : Affichage du Guide Internet@TV, introduction à l'appareil et introduction aux nouvelles applications.
2	**Recommandé** : Affichage des contenus recommandés géré par Samsung.
3	**Mon application** : Affichage de la galerie personnalisée que vous pouvez ajouter ou supprimer.
4	**Help (Aide)** : boutons de la télécommande disponibles. • **ROUGE(A)** : pour se connecter au service Internet@TV. • **VERT(B)** : pour ajouter une application aux favoris. • **BLEU(D)** : pour trier les applications. • **Retour** : pour revenir au menu précédent.
5	**Paramètres** : Vous pouvez configurer le système, créer des comptes, etc.
6	**Samsung AppS** : Vous pouvez télécharger diverses applications payantes ou gratuites.

HT-C7550W_ELS_FRA_0506.indd 58 2010-05-06 2:48:47

Downloaded from www.vandenborre.be

Utilisation du clavier

Grâce à la télécommande, vous pouvez utiliser le clavier à l'écran avec plusieurs applications Internet@TV pour entrer du texte.

En appuyant sur le bouton **FULL SCREEN** de la télécommande lorsque vous utilisez le clavier de l'écran, vous pouvez faire basculer les champs de texte entre les lettres majuscules, les lettres minuscules, les chiffres et les icônes.

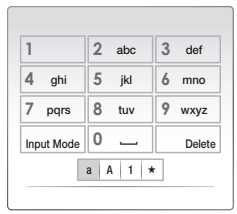

Voici par exemple comment rechercher une adresse dans Google Maps :

1. Appuyez sur le bouton **ENTRÉE** de la télécommande sur l'icône Google Maps d'Internet@TV.
2. Appuyez sur le bouton **VERT(B)** pour pouvoir utiliser la fonction RECHERCHER.
3. Appuyez sur les boutons ◄► pour passer à la fenêtre « Recherche ou adresse ».
4. Appuyez sur le bouton **ENTRÉE** pour pouvoir utiliser la fonction Recherche ou adresse.
5. Par exemple, admettons que vous vouliez saisir l'adresse suivante : 105 Challenger Rd., Ridgefield Park NJ.
6. Appuyez deux fois sur le bouton **FULL SCREEN** de la télécommande pour faire basculer le mode de saisie des lettres minuscules aux chiffres.
7. Appuyez sur « 1 », « 0 », « 5 ».
8. Appuyez sur le bouton **JAUNE(C)** de la télécommande pour insérer un espace.
9. Appuyez 3 fois sur le bouton **FULL SCREEN** de la télécommande pour faire basculer le mode de saisie des chiffres aux lettres majuscules.
10. Appuyez 3 fois sur le bouton « **2** » pour saisir **C**.
11. Appuyez 3 fois sur le bouton **FULL SCREEN** de la télécommande pour faire basculer le mode de saisie des lettres majuscules aux lettres minuscules.
12. Appuyez sur les boutons de la télécommande pour saisir le reste de l'adresse « Challenger Rd., Ridgefield Park NJ ».
13. Appuyez sur le bouton **ENTRÉE**.
14. La carte et l'adresse s'affichent à l'écran.

✎ REMARQUE

- Samsung Electronics n'assume aucune responsabilité légale en cas d'interruption du service Internet@TV provoquée par le fournisseur du service quelle qu'en soit la cause.
- Le service Internet@TV sert à télécharger et traiter des données via Internet pour vous permettre de bénéficier de contenus Internet sur l'écran de votre téléviseur.
  Si la connexion Internet n'est pas stable, le service peut être ralenti ou interrompu.
  De plus, l'appareil peut s'éteindre automatiquement. Dans pareil cas, vérifiez la connexion Internet et réessayez.
- Le service d'applications peut être fourni en anglais et les contenus disponibles peuvent varier en fonction de la zone.
- Pour plus d'informations sur le service Internet@TV, visitez le site Web du fournisseur du service concerné.
- Les services proposés peuvent varier en fonction du fournisseur du service Internet@TV.
- Les contenus du service Internet@TV peuvent varier en fonction de la version du micrologiciel.
- La lecture de contenus DivX payants, munis d'une protection contre la copie ne peut s'effectuer que via un câble HDMI. Si vous avez relié votre lecteur au téléviseur à l'aide de câbles Composant ou vidéo, le signal vidéo DivX ne sera pas émis ou les messages contextuels « Effectuez la connexion via un câble HDMI pour lire ce fichier » ou « Impossible de lire le fichier actuel » s'afficheront.

HT-C7550W_ELS_FRA_0506.indd 59 2010-05-06 2:48:52

Downloaded from www.vandenborre.be

Services réseau

Connexion au compte

Pour mieux profiter des applications, inscrivez-vous et connectez-vous à votre compte.

Pour cela, vous devez créer un compte. (Pour savoir comment créer un compte, reportez-vous à la section Internet@TV ID ci-dessous)

1. Sélectionnez l'application de votre choix à l'aide des boutons ▲▼◄►, puis appuyez sur le bouton **ROUGE(A)**.

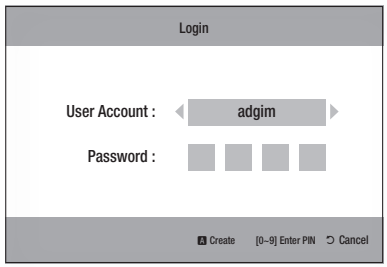

2. Saisissez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe.

Paramètres

Créez les identifiants et configurez les paramètres Internet@TV sur cet écran.

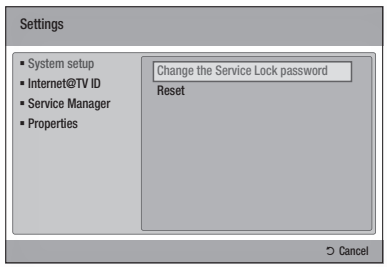

Configuration du système

Reset

Rétablit les paramètres par défaut d'Internet@TV.

REMARQUE

- Si vous avez oublié votre mot de passe, appuyez sur la touche **ARRÊT** (■) situé sur la façade de l'appareil pendant plus de cinq secondes, sans qu'un disque ne soit inséré.

Identifiant Internet@TV

Utilisez ce menu pour créer ou supprimer un compte, puis entrez ou supprimez les informations liées au compte.
Vous pouvez contrôler votre compte, y compris les informations relatives au compte du site de contenus.
Ce compte est exclusivement consacré à Internet@TV.

Créer

Créez un compte et reliez-le aux applications de votre choix.

REMARQUE

- Le nom du compte doit comprendre au moins 1 caractère mais jamais plus de 8 caractères.
- Vous pouvez enregistrer jusqu'à 10 noms d'utilisateur.

Gestionnaire

- **Site de service** : enregistrez les informations de connexion aux sites de services.
- **Modifier mot de passe** : modifiez le mot de passe du compte.
- **Supprimer** : supprimez le compte.

HT-C7550W_ELS_FRA_0510.indd 60 2010-05-10 10:16:51

Downloaded from www.vandenborre.be

Gestionnaire des services

Suppression et verrouillage des applications installées sur Internet@TV.

Verrouiller

Verrouillage d'une application. L'accès à une application verrouillée nécessite la saisie du mot de passe.

Supprimer

Suppression d'une application.

Propriétés

Affichage des informations sur Internet@TV.

Utilisez la fonction de contrôle de la vitesse de votre connexion Internet pour tester votre connexion réseau.

Samsung AppS

De nombreuses applications organisées en différentes catégories sont accessibles ici. Le téléchargement de certaines applications est payant.

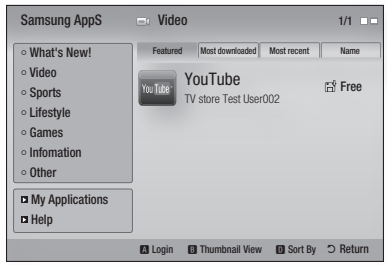

Mon application

Affichage de la liste des applications.

Aide

Si vous avez des questions sur Internet@TV, reportez-vous tout d'abord à cette section. Si aucune des informations fournies ne s'applique, visitez le site Web d'aide.

Utilisation des boutons de couleur dans Samsung Apps

- **ROUGE(A) (Connexion)** : pour se connecter aux services Internet.
- **VERT(B) (Affichage de vignettes)** : pour changer le mode d'affichage.
- **BLEU(D) (Tri par)** : pour trier les applications selon les catégories A la Une, Le plus téléchargé, Le plus récent ou Nom.

Services Internet@TV disponibles

- YouTube : vous pouvez lire des vidéos diffusées par YouTube.

REMARQUE

- Les contenus Internet disponibles peuvent être ajoutés ou supprimés de la liste.

HT-C7550W_ELS_FRA_0506.indd 61 2010-05-06 2:48:52

Downloaded from www.vandenborre.be

Services réseau

BD-LIVE™

Lorsque l'appareil est connecté au réseau, vous pouvez bénéficier de contenus Internet liés aux films visionnés si vous utilisez un disque compatible BD-LIVE.

1. Vérifiez la taille de la mémoire disponible. Le périphérique de mémoire doit avoir au mois 1 Go d'espace disponible pour répondre aux besoins du service BD-LIVE.
2. Insérez un disque Blu-ray prenant en charge la technologie BD-LIVE.
3. Sélectionnez le contenu BD-LIVE parmi ceux proposés par le fabricant du disque.

REMARQUE

- L'utilisation du BD-LIVE et les contenus proposés peuvent varier en fonction du fabricant du disque.

Notification de mise à niveau de logiciel

Lorsqu'il est connecté au réseau, l'appareil vous informera de chaque nouvelle version du logiciel en affichant un message.

1. Allumez l'appareil.
2. Dans le menu Mise à niveau du logiciel, réglez Notif. mise à niveau auto sur **Oui**. (Reportez-vous à la page 44.)
   Lorsqu'une nouvelle version du logiciel est disponible, l'appareil vous en avisera en affichant un message.
3. Pour mettre à jour le micrologiciel, sélectionnez **Oui**. Le système s'éteint et redémarre automatiquement. (Ne le rallumez pas manuellement !)
4. La barre de progression de la mise à jour s'affichera. Le système s'éteindra automatiquement une fois la mise à jour effectuée.
5. Appuyez sur le bouton **MARCHE/ARRÊT** pour allumer l'appareil.

REMARQUE

- La mise à jour sera terminée une fois que l'appareil se sera à nouveau éteint après le redémarrage automatique. Appuyez sur le bouton **MARCHE/ARRÊT** si vous souhaitez allumer l'appareil mis à jour. Ne jamais éteindre ni allumer l'appareil manuellement pendant le processus de mise à jour.
- Samsung Electronics n'assume aucune responsabilité légale à l'égard des appareils dont le mauvais fonctionnement est provoqué par une connexion Internet instable ou une négligence de la part de l'utilisateur pendant la procédure de mise à niveau du logiciel.

Utilisation de la fonction AllShare

La fonction AllSare vous permet de lire à l'aide de l'appareil les fichiers musicaux, les vidéos et les photos enregistrés sur votre ordinateur.

Pour utiliser la fonction AllShare, vous devez connecter l'appareil à votre ordinateur via un réseau (reportez-vous aux pages 27 et 28) et installer sur votre ordinateur le programme PC Share Manager de Samsung.

1. Allez sur le site Web Samsung www.samsung.com.
2. Téléchargez le programme PC Share Manager de Samsung et installez-le sur votre ordinateur.
3. Une fois l'installation terminée, l'icône de PC Share Manager apparaîtra sur le bureau de votre ordinateur. Double-cliquez sur l'icône pour lancer l'application.
4. Choisissez un dossier à partager dans la fenêtre Mon ordinateur et cliquez sur l'icône d'activation du **partage de dossier** ( ). (Pour supprimer un dossier partagé : choisissez le dossier à supprimer de la liste dossiers partagés et cliquez sur l'icône de **désactivation du partage de dossier** ( ).
5. Pour appliquer l'état de partage mis à jour au serveur, cliquez sur l'icône de **mise à jour de l'état** ( ).
6. Pour permettre à l'appareil de localiser le serveur PC, cliquez sur **Partage** dans la barre de menu.
   Cliquez sur **Définir la politique des périphériques** et appuyez sur **Accept**.

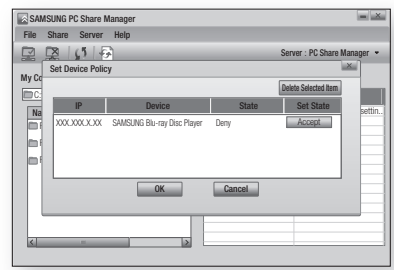

7. Cliquez sur l'icône **mise à jour de l'état** ( ) et passez au menu d'accueil du produit.

Downloaded from ww

8. Pour choisir un périphérique, utilisez le bouton **ROUGE(A)** ou **BLEU(D)** pour sélectionner le fichier que vous souhaitez lire.
(Pour lire les fichiers de vidéo, musique ou photos, reportez-vous aux pages 45 à 53).

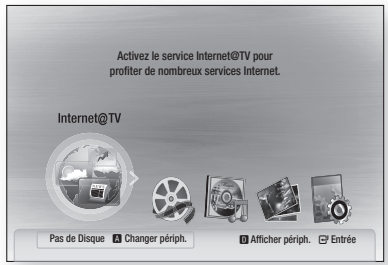

REMARQUE

- La lecture des vidéos HD peut ne pas fonctionner correctement si le débit du modem externe ou du routeur n'est pas suffisant.
- Si votre système d'exploitation utilise un pare-feu, l'appareil peut ne pas localiser votre ordinateur sur l'écran de votre téléviseur.
- La fonction Allshare ne prend pas en charge les fonctions suivantes :
  - Fonctions Fond musical et Background Paramètres de musique de fond.
  - Tri de fichiers par préférence dans les dossiers de photos, de musique et de films.
  - Fonction Changer de groupe.
  - Fonction Retrait sécurisé.
- La méthode de tri peut varier et dépend des fonctions du serveur.
- Les opérations Rechercher et Ignorer peuvent varier en fonction des fonctions du serveur.
- Pendant la lecture vidéo, le temps de lecture ne sera pas affiché.
- Pour utiliser la fonction AllShare, l'appareil et l'ordinateur doivent se trouver dans le même sous-réseau.

Vue de l'application

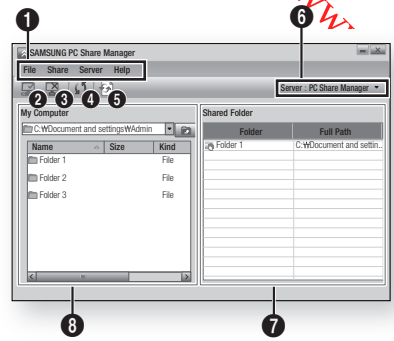

❶	**Barre de menu**
❷	**Icône d'activation de partage de dossier** : utilisez cette fonction pour sélectionner un dossier à partager sur votre ordinateur.
❸	**Icône de désactivation du partage du dossier** : utilisez cette fonction pour désactiver le partage de dossier.
❹	**Icône actualiser** : utilisez cette fonction pour actualiser la liste des dossiers et des fichiers dans Mon ordinateur.
❺	**Icône de mise à jour** : sélectionnez un dossier à partager et n'oubliez pas de cliquer sur ce bouton. L'état mis à jour sera appliqué au serveur.
❻	**Serveur** : affichage du nom du serveur de partage.
❼	**Dossier partagé** : affichage de la liste des dossiers partagés.
❽	**Mon ordinateur** : Affichage de la liste des dossiers et des fichiers de votre ordinateur.

HT-C7550W_ELS_FRA_0506.indd 63 2010-05-06 2:48:55

Downloaded from www.vandenborre.be

Autres informations

Dépannage

Reportez-vous au tableau ci-dessous lorsque l'appareil ne fonctionne pas correctement. Si le problème que vous constatez ne figure pas dans la liste ci-dessous ou si les instructions ci-dessous ne vous aident pas, mettez l'appareil hors tension, déconnectez le cordon d'alimentation et contactez le distributeur le plus proche ou le centre de services Samsung Electronics.

Problème	Vérification/Solution
Il m'est impossible d'éjecter le disque.	• Le cordon d'alimentation est-il correctement branché dans la prise ? • Coupez l'alimentation puis rétablissez-la.
L'iPod ne se connecte pas.	• Vérifiez l'état du connecteur et du socle de l'iPod. • Maintenez la version du logiciel de l'iPod à jour.
La lecture ne démarre pas.	• Vérifiez le code régional du disque Blu-ray/DVD. Les disques Blu-ray/DVD achetés à l'étranger sont parfois incompatibles. • Les CD-ROM et les DVD-ROM ne peuvent être lus avec cet appareil. • Assurez-vous que le niveau d'évaluation est correct.
La lecture ne démarre pas immédiatement lorsque la touche Lecture/Pause est actionnée.	• Utilisez-vous un disque déformé ou un disque ayant subi des rayures en surface ? • Nettoyez le disque.
Absence de son.	• Aucun son n'est émis pendant la lecture accélérée, lente ou image par image. • Les enceintes sont-elles raccordées correctement ? La configuration des enceintes a-t-elle été correctement personnalisée ? • Le disque a-t-il été sérieusement endommagé ?
Le son n'est généré que par certaines enceintes, pas par les six.	• Sur certains disques Blu-ray/DVD, le son est uniquement généré par les enceintes avant. • Vérifiez que les enceintes sont correctement connectées. • Réglez le volume. • Pendant l'écoute d'un CD, de la radio ou du téléviseur, le son est uniquement généré par les enceintes avant. Sélectionnez « PRO LOGIC II » en appuyant sur la touche PL II (Dolby Pro Logic II) de la télécommande pour utiliser les six enceintes.
Le son ambiophonique Dolby numérique 5 canaux + 1 n'est pas reproduit.	• Est-ce que le disque comporte la mention « Dolby Digital 5.1 CH » ? Le son ambiophonique Dolby numérique 5 canaux + 1 n'est reproduit que si le disque a été enregistré en conséquence. • Selon l'écran d'information, la langue audio est-elle correctement réglée sur Dolby Digital 5.1-CH ?
La télécommande ne fonctionne pas.	• La télécommande est-elle utilisée dans les limites de sa portée en matière d'angle et de distance ? • Les piles sont-elles épuisées ? • Avez-vous sélectionné les fonctions de mode TV/BD (Téléviseur/Blu-ray) de la télécommande correctement?
• Le disque tourne mais aucune image n'est produite. **• La qualité de l'image est médiocre et l'image tremble.**	• Le téléviseur est-il sous tension ? • Les câbles vidéo sont-ils branchés correctement ? • Le disque est-il sale ou endommagé ? • Si le disque a été médiocrement créé, il pourrait être illisible.
La langue audio et les sous-titres ne fonctionnent pas.	• La langue audio et les sous-titres ne fonctionnent que si le disque les contient.
L'écran de menu n'apparaît pas, même lorsque la fonction de menu est sélectionnée.	• Utilisez-vous un disque qui ne comporte pas de menu ?

HT-C7550W_ELS_FRA_0506.indd 64 2010-05-06 2:48:57

Downloaded from www.vandenborre.be

Problème	Vérification/Solution
Le format d'écran ne peut pas être modifié.	• La lecture des BD/DVD 16:9 est possible en mode 16:9 Panoramique, 4:3 Letter Box ou 4:3 Panoramique – Balayage ; en revanche, les BD/DVD 4:3 peuvent être lus au format 4:3 uniquement. Reportez vous à la pochette du disque Blu-ray afin de sélectionner la fonction appropriée.
• L'appareil ne fonctionne pas. (Exemple : le courant se coupe ou l'appareil produit un bruit étrange.) • L'appareil ne fonctionne pas normalement.	• Mettez l'appareil hors tension et appuyez sur le bouton **ARRÊT** (■) de la télécommande en le maintenant enfoncé pendant plus de 5 secondes sans qu'aucun disque ne soit inséré dans le produit. - L'utilisation de la fonction RÉINITIALISATION efface tous les réglages enregistrés. N'utilisez cette fonction que lorsque cela s'avère nécessaire.
Le mot de passe du niveau d'évaluation a été oublié.	• Après avoir vérifié qu'aucun disque n'est inséré, maintenez la touche **ARRÊT** (■) enfoncée pendant plus de 5 secondes. Le mot « **INIT** » s'affiche et tous les réglages reviennent aux valeurs par défaut. Appuyez ensuite sur la touche **MARCHE/ARRÊT**. - L'utilisation de la fonction RÉINITIALISATION efface tous les réglages enregistrés. N'utilisez cette fonction que lorsque cela s'avère nécessaire.
La réception des émissions de radio est impossible.	• L'antenne du téléviseur est-elle connectée correctement ? • Si le signal d'entrée de l'antenne est faible, installez une antenne FM extérieure à un endroit où la réception sera de meilleure qualité.
Le son provenant du téléviseur ne fonctionne pas.	• Si vous appuyez sur la touche **OUVERTURE/FERMETURE** (⏏) pendant l'écoute du son du téléviseur à l'aide des fonctions D.IN ou AUX, les fonctions BD/DVD sont activées, ce qui met le signal audio du téléviseur en sourdine.
« Indisponible » apparaît à l'écran.	• La fonction ou l'action ne peuvent être effectuées pour le moment car : 1. Le logiciel du disque Blu-ray/DVD ne le permet pas. 2. Le logiciel du disque Blu-ray/DVD ne prend pas en charge la fonction (angles de vue par ex.). 3. La fonction n'est pas disponible pour le moment. 4. Vous avez saisi un numéro de titre ou de chapitre, ou une durée de recherche qui n'existe pas.
Si la sortie HDMI est réglée sur une résolution que votre téléviseur ne prend pas en charge (1080p par ex.), il peut ne pas y avoir d'image à l'écran.	• Maintenez enfoncée la touche **ARRÊT** (■) située en façade pendant plus de cinq secondes, sans disque inséré. Tous les réglages d'usine sont rétablis. • Lorsque les réglages d'usine par défaut sont rétablis, toutes les données utilisateur stockées dans les données du Blu-ray sont effacées
Aucune sortie HDMI.	• Vérifiez la connexion entre le téléviseur et la prise HDMI de l'appareil. • Vérifiez que votre téléviseur prend en charge les résolutions de sortie HDMI 576p(480p)/720p/1080i/1080p.
Écran de sortie HDMI anormal.	• Si un bruit est émis, cela signifie que votre téléviseur ne prend pas en charge le HDCP (Protection du contenu numérique sur large bande passante).

HT-C7550W_ELS_FRA_0507.indd 65 2010-05-07 5:11:48

Downloaded fro andenborre.be

Autres informations

Problème	Vérification/Solution
Fonction de gestionnaire de partage de PC	
Je peux afficher les dossiers partagés grâce à PC Share Manager mais je ne peux pas afficher les fichiers.	• Normalement, seuls les fichiers correspondant aux catégories « Images », « Musique » et « Films » s'affichent et les fichiers qui ne rentrent pas dans ces catégories peuvent donc ne pas être visibles.
Fonction AllShare	
La vidéo est lue d'une manière discontinue.	• Vérifiez la stabilité du réseau. • Vérifiez que le câble réseau est correctement connecté et que le réseau n'est pas surchargé. • La connexion sans fil entre le serveur et l'appareil n'est pas stable. Vérifiez la connexion.
La connexion AllShare entre le téléviseur et l'ordinateur n'est pas stable.	• Chaque adresse IP dans le même sous-réseau doit être unique, autrement un conflit d'adresses est possible. • Vérifiez si le pare-feu de votre ordinateur est activé. Si c'est le cas, désactivez-le.
BD-LIVE	
Je ne peux pas me connecter au serveur BD-LIVE.	• Vérifiez si la connexion réseau est bien établie en utilisant le menu « Test réseau » (voir page 42). • Vérifiez si un périphérique de mémoire USB est bien connecté à l'appareil. • Le périphérique de mémoire doit avoir au mois 1 Go d'espace disponible pour répondre aux besoins du service BD-LIVE. Vous pouvez vérifier la taille disponible dans Gestion données BD (voir page 37). • Vérifiez si le menu BD-LIVE Internet Connection (Connexion internet BD-LIVE) est réglé sur Autoriser (Tout). • Si toutes ces opérations échouent, contactez le fournisseur de contenus ou faites une mise à jour avec la dernière version du micrologiciel.
Lorsque j'utilise le service BD-LIVE, une erreur se produit.	• Le périphérique de mémoire doit avoir au mois 1 Go d'espace disponible pour répondre aux besoins du service BD-LIVE. Vous pouvez vérifier la taille disponible dans Gestion données BD (voir page 37).

✎ **REMARQUE**

- Lorsque les paramètres par défaut sont restaurés, toutes les données utilisateur enregistrées dans les données BD sont supprimées.

HT-C7550W_ELS_FRA_0506.indd 66 2010-05-06 2:48:58

Downloaded from www.vandenborre.be

Caractéristiques

Généralités	Poids	2,5 kg	
	Dimensions	420 (L) x 133 (H) x 178 (P) mm	
	Plage de températures de fonctionnement	+5°C à +35°C	
	Plage de taux d'humidité de fonctionnement	10 % à 75 %	
Syntoniseur FM	Rapport signal/bruit	70 dB	
	Sensibilité utilisable	10 dB	
	Distorsion harmonique totale	0.5 %	
Disque	BD (disque Blu-ray)	Vitesse de lecture : 4,917 m/s	
	DVD (disque numérique polyvalent)	Vitesse de lecture : 3,49 à 4,06 m/s	
		Durée approximative de lecture (Disque simple face, simple couche) : 135 min	
	CD : 12 cm (DISQUE COMPACT)	Vitesse de lecture : 4,8 à 5,6 m/s	
		Durée de lecture maximale : 74 min	
	CD : 8 cm (DISQUE COMPACT	Vitesse de lecture : 4,8 à 5,6 m/s	
		Durée de lecture maximale : 20 min	
Sortie vidéo	Vidéo Composite	1 canal : 1,0 Vpp (charge de 75 Ω)	
		Disque Blu-ray : 576i(480i)	DVD : 576i(480i)
	Vidéo Composant	Y : 1,0 Vpp (charge de 75 Ω)	
		Pr : 0,70 Vpp (charge de 75 Ω)	
		Pb : 0,70 Vpp (charge de 75 Ω)	
		Disque Blu-ray : 1080i, 720p, 576p(480p), 576i(480i) DVD : 576p(480p), 576i(480i)	
Vidéo/Audio	HDMI	1080p, 1080i, 720p, 576p(480p)	
		Audio PCM multi-canaux, audio Bitstream, audio PCM	
Amplificateur	Sortie enceinte avant	133W x 2(3Ω)	
	Sortie enceinte du centre	134W(3Ω)	
	Sortie enceinte ambiophonique	133W x 2(3Ω)	
	Sortie caisson de graves	134W(3Ω)	
	Courbe de résonance	Entrée analogique	20 Hz à 20 kHz (± 3 dB)
		Entrée numérique	20 Hz à 44 kHz (± 3 dB)
	Rapport signal/bruit	70dB	
	Séparation des canaux	60dB	
	Sensibilité d'entrée	(AUX) 500 mV	

HT-C7550W_ELS_FRA_0506.indd 67 2010-05-06 2:48:58

Downloaded from www.vandenborre.be

Autres informations

Enceinte	Système d'enceintes	Système d'enceintes 5+1 canaux			
		Avant	Ambiophonique	Centre	Caisson de graves
	Impédance	3 Ω	3 Ω	3 Ω	3 Ω
	Gamme de fréquences	140 Hz à 20 kHz	140 Hz à 20 kHz	140 Hz à 20 kHz	40 Hz à 160 Hz
	Niveau de pression acoustique de sortie	87 dB/W/M	87 dB/W/M	87 dB/W/M	88 dB/W/M
	Entrée nominale	133 W	133 W	134 W	134 W
	Entrée maximale	266 W	266 W	268 W	268 W
	Dimensions (L x H x P)	Avant : 94 x 1300 x 90 mm (socle : ø 308 mm) Ambiophonique : 94 x 1300 x 90 mm (socle : ø 308 mm) Centre : 360 x 74,5 x 68,5 mm Caisson de graves : 168 x 350 x 295 mm			
	Poids	Avant : 3,52 kg, Ambiophonique : 3,52 kg Centre : 0,58 kg, Caisson de graves : 4,5 kg			

* : caractéristiques

- Samsung Electronics Co., Ltd se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques sans avis préalable.
- Le poids et les dimensions sont approximatifs.
- La conception et les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.
- Concernant l'alimentation et la consommation électrique, reportez-vous à l'étiquette apposée sur le produit.

SWA-5000

Poids	1,1 kg
Dimensions (L x H x P)	76,2 x 228 x 152 mm
Plage des températures de fonctionnement	+5°C ~ +35°C
Plage de l'humidité en fonctionnement	10% ~ 75%
Sortie	133W x 2 CH
Plage de fréquences	20 Hz à 20 KHz
Rapport signal/bruit	65 dB

HT-C7550W_ELS_FRA_0506.indd 68 2010-05-06 2:48:58

Downloaded from www.vandenborre.be

Comment contacter Samsung dans le monde

Si vous avez des suggestions ou des questions concernant les produits Samsung, veuillez contacter le Service Consommateurs Samsung.

Area	Contact Centre ☎	Web Site
▪ North America		
Canada	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
Mexico	01-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
U.S.A	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
▪ Latin America		
Argentine	0800-333-3733	www.samsung.com
Brazil	0800-124-421 4004-0000	www.samsung.com
Chile	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
Nicaragua	00-1800-5077267	www.samsung.com
Honduras	800-7919267	www.samsung.com
Costa Rica	0-800-507-7267	www.samsung.com
Ecuador	1-800-10-7267	www.samsung.com
El Salvador	800-6225	www.samsung.com
Guatemala	1-800-299-0013	www.samsung.com
Jamaica	1-800-234-7267	www.samsung.com
Panama	800-7267	www.samsung.com
Puerto Rico	1-800-682-3180	www.samsung.com
Rep. Dominica	1-800-751-2676	www.samsung.com
Trinidad & Tobago	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
Venezuela	0-800-100-5303	www.samsung.com
Colombia	01-8000112112	www.samsung.com
▪ Europe		
Austria	0810 - SAMSUNG (7267864, € 0.07/min)	www.samsung.com
Belgium	02-201-24-18	www.samsung.com/ be (Dutch) www.samsung.com/ be_fr (French)
Czech	800 - SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com
Denmark	70 70 19 70	www.samsung.com
Finland	030 - 6227 515	www.samsung.com
France	01 48 63 00 00	www.samsung.com
Germany	01805 - SAMSUNG (726-7864 € 0,14/Min)	www.samsung.com
Hungary	06-80-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
Italia	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
Luxemburg	261 03 710	www.samsung.com
Netherlands	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	www.samsung.com
Norway	815-56 480	www.samsung.com
Poland	0 801 1SAMSUNG (172678) 022-607-93-33	www.samsung.com
Portugal	80820-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
Slovakia	0800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
Spain	902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)	www.samsung.com
Sweden	0771 726 7864 (SAMSUNG)	www.samsung.com
U.K	0845 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com
Eire	0818 717100	www.samsung.com

Area	Contact Centre ☎	Web Site
Switzerland	0848 - SAMSUNG (7267864, CHF 0.08/min)	www.samsung.com/ch www.samsung.com/ ch_fr/ (French)
Lithuania	8-800-77777	www.samsung.com
Latvia	8000-7267	www.samsung.com
Estonia	800-7267	www.samsung.com
▪ CIS		
Russia	8-800-555-55-55	www.samsung.com
Georgia	8-800-555-555	
Armenia	0-800-05-555	
Azerbaijan	088-55-55-555	
Kazakhstan	8-10-800-500-55-500	
Uzbekistan	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com
Kyrgyzstan	00-800-500-55-500	www.samsung.com
Tadjikistan	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com
Ukraine	0-800-502-000	www.samsung.ua www.samsung.com/ ua_ru
Belarus	810-800-500-55-500	
Moldova	00-800-500-55-500	
▪ Asia Pacific		
Australia	1300 362 603	www.samsung.com
New Zealand	0800 SAMSUNG (0800 726 786)	www.samsung.com
China	400-810-5858 010-6475 1880	www.samsung.com
Hong Kong	(852) 3698-4698	www.samsung.com/ hk www.samsung.com/ hk_en/
India	3030 8282 1800 110011 1800 3000 8282 1800 266 8282	www.samsung.com
Indonesia	0800-112-8888 021-5699-7777	www.samsung.com
Japan	0120-327-527	www.samsung.com
Malaysia	1800-88-9999	www.samsung.com
Philippines	1-800-10-SAMSUNG (726-7864) 1-800-3-SAMSUNG (726-7864) 1-800-8-SAMSUNG (726-7864) 02-5805777	www.samsung.com
Singapore	1800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
Thailand	1800-29-3232 02-689-3232	www.samsung.com
Taiwan	0800-329-999	www.samsung.com
Vietnam	1 800 588 889	www.samsung.com
▪ Middle East & Africa		
Turkey	444 77 11	www.samsung.com
South Africa	0860-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
U.A.E	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
Bahrain	8000-4726	
Jordan	800-22273	

Downloaded from www.vandenborre.be

SAMSUNG

Elimination des batteries de ce produit

(Applicable aux pays de l'Union européenne et aux autres pays européens dans lesquels des systèmes de collecte sélective sont mis en place.)

Le symbole sur la batterie, le manuel ou l'emballage indique que les batteries de ce produit ne doivent pas être éliminées en fin de vie avec les autres déchets ménagers. L'indication éventuelle des symboles chimiques Hg, Cd ou Pb signifie que la batterie contient des quantités de mercure, de cadmium ou de plomb supérieures aux niveaux de référence stipulés dans la directive CE 2006/66. Si les batteries ne sont pas correctement éliminées, ces substances peuvent porter préjudice à la santé humaine ou à l'environnement.

Afin de protéger les ressources naturelles et d'encourager la réutilisation du matériel, veillez à séparer les batteries des autres types de déchets et à les recycler via votre système local de collecte gratuite des batteries.

Les bons gestes de mise au rebut de ce produit (Déchets d'équipements électriques et électroniques)

(Applicable dans les pays de l'Union Européenne et dans d'autres pays européens pratiquant le tri sélectif)

Ce symbole sur le produit, ses accessoires ou sa documentation indique que ni le produit, ni ses accessoires électroniques usagés (chargeur, casque audio, câble USB, etc.) ne peuvent être jetés avec les autres déchets ménagers. La mise au rebut incontrôlée des déchets présentant des risques environnementaux et de santé publique, veuillez séparer vos produits et accessoires usagés des autres déchets. Vous favoriserez ainsi le recyclage de la matière qui les compose dans le cadre d'un développement durable.

Les particuliers sont invités à contacter le magasin leur ayant vendu le produit ou à se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les procédures et les points de collecte de ces produits en vue de leur recyclage.

Les entreprises et professionnels sont invités à contacter leurs fournisseurs et à consulter les conditions de leur contrat de vente. Ce produit et ses accessoires ne peuvent être jetés avec les autres déchets professionnels et commerciaux.